- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

NWZ-B172/B173/B172F/B173F

Guía del usuario

Utilice este manual si se presenta algún problema o si tiene dudas acerca del “WALKMAN”.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Introducción

Antes de su uso

- Antes del primer uso
- Cómo utilizar esta Guía del usuario

Flujo de operaciones con el “WALKMAN”

- Flujo de operaciones para escuchar música

Alimentación/carga

- Encendido y apagado del "WALKMAN"
- Carga de la batería
- Acerca de la vida de la batería

Ajustes iniciales

- Selección del idioma de visualización [Idioma(Language)]

Componentes y controles

- Componentes y controles

Acerca del software

- Acerca del software

Menú Inicio

- Acerca del menú Inicio
- Cómo utilizar el menú Inicio

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Cómo utilizar el software

Reproductor de Windows Media

Importación de música desde un CD con Reproductor de Windows Media

Transferencia de música con Reproductor de Windows Media

Windows Explorador de (arrastrar y soltar)

Transferencia de música con el Explorador de Windows

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Música

Reproducción de música

Reproducción de música
Navegación y uso de la pantalla de música
Búsqueda de canciones
Reproducción de canciones mediante ZAPPIN
Eliminación de canciones

Ajustes de Música

Ajuste del modo de reproducción [Modo reproducción]
Ajuste de la calidad del sonido

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)

Escucha de radio FM

Escucha de radio FM [FM]
Navegación y uso de la pantalla de la radio FM
Presintonización automática de emisoras [Preajuste autom. FM]
Presintonización manual de emisoras [Añadir Preajuste]
Eliminación de emisoras presintonizadas [Eliminar Preajuste]

Realización/reproducción de grabaciones de radio FM

Realización de grabaciones de radio FM
Reproducción de grabaciones de radio FM [Reprod. datos grabac.]
Eliminación de grabaciones de radio FM [Eliminar datos grabac.]

Ajustes de la radio FM

Ajuste de la recepción [Sensibil. de exploración]

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Realización/reproducción de grabaciones de voz

Realización de grabaciones de voz

Realización de grabaciones de voz

Reproducción de grabaciones de voz

Reproducción de grabaciones de voz [Reprod. datos grabac.]

Eliminación de archivos de voz grabados [Eliminar datos grabac.]

Ajustes de grabación

Selección de la calidad de grabación [Códec grabación voz]

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Ajustes

Ajustes comunes

- Limitación del volumen [AVLS (límite volumen)]
- Desactivación del pitido [Pitido]
- Ajuste de la pantalla de ahorro de energía [Modo ahorro energía]
- Desactivación del iluminador de alimentación [LED]
- Ajuste del contraste de la pantalla [Contraste]
- Visualización de la información del "WALKMAN" [Información]
- Selección del idioma de visualización [Idioma(Language)]
- Recuperación de los ajustes de fábrica [Rest. Todos Ajustes]
- Formateo de la memoria [Formatear]

Ajustes de Música

- Ajuste del modo de reproducción [Modo reproducción]
- Ajuste de la calidad del sonido

Ajustes de la radio FM

- Ajuste de la recepción [Sensibil. de exploración]

Ajustes de grabación

- Selección de la calidad de grabación [Códec grabación voz]

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Solución de problemas

Para solucionar un problema

¿Qué puedo hacer para resolver un problema?
Sitio web de asistencia al cliente

Posibles causas de problemas

Tabla de contenido para problemas y posibles causas
Funcionamiento
Pantalla
Alimentación
Conexión a un ordenador
Grabación
Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
Otros
Mensajes

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Información importante

Precauciones

- Información importante del producto
- Advertencia
- Precaución
- Aviso para los usuarios
- Notas sobre los auriculares
- Notas sobre el software

Limpieza

- Notas sobre la limpieza

Actualización del firmware del “WALKMAN”

- Actualización del firmware del “WALKMAN”

Aviso sobre licencia y marcas comerciales

- Aviso sobre licencia y marcas comerciales

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones
Contenido
Requisitos del sistema

¿Qué son el formato de audio y la velocidad de bits?

¿Qué es el formato de audio?

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Lista de contenidos

Introducción

Antes de su uso

- Antes del primer uso
- Cómo utilizar esta Guía del usuario

Flujo de operaciones con el “WALKMAN”

- Flujo de operaciones para escuchar música

Alimentación/carga

- Encendido y apagado del "WALKMAN"
- Carga de la batería
- Acerca de la vida de la batería

Ajustes iniciales

- Selección del idioma de visualización [Idioma(Language)]

Componentes y controles

- Componentes y controles

Acerca del software

- Acerca del software

Menú Inicio

- Acerca del menú Inicio
- Cómo utilizar el menú Inicio

Ir al principio de la página

Cómo utilizar el software

Reproductor de Windows Media

- Importación de música desde un CD con Reproductor de Windows Media
- Transferencia de música con Reproductor de Windows Media

Windows Explorador de (arrastrar y soltar)

- Transferencia de música con el Explorador de Windows

Ir al principio de la página

Música

Reproducción de música

- Reproducción de música
- Navegación y uso de la pantalla de música
- Búsqueda de canciones
- Reproducción de canciones mediante ZAPPIN
- Eliminación de canciones

Ajustes de Música
Ajuste del modo de reproducción [Modo reproducción]
Ajuste de la calidad del sonido

Ir al principio de la página

Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)

Escucha de radio FM
Escucha de radio FM [FM]
Navegación y uso de la pantalla de la radio FM
Presintonización automática de emisoras [Preajuste autom. FM]
Presintonización manual de emisoras [Añadir Preajuste]
Eliminación de emisoras presintonizadas [Eliminar Preajuste]
Realización/reproducción de grabaciones de radio FM
Realización de grabaciones de radio FM
Reproducción de grabaciones de radio FM [Reprod. datos grabac.]
Eliminación de grabaciones de radio FM [Eliminar datos grabac.]
Ajustes de la radio FM
Ajuste de la recepción [Sensibil. de exploración]

Ir al principio de la página

Realización/reproducción de grabaciones de voz

Realización de grabaciones de voz
Realización de grabaciones de voz
Reproducción de grabaciones de voz
Reproducción de grabaciones de voz [Reprod. datos grabac.]
Eliminación de archivos de voz grabados [Eliminar datos grabac.]
Ajustes de grabación
Selección de la calidad de grabación [Códec grabación voz]

Ir al principio de la página

Ajustes

Ajustes comunes
Limitación del volumen [AVLS (límite volumen)]
Desactivación del pitido [Pitido]
Ajuste de la pantalla de ahorro de energía [Modo ahorro energía]
Desactivación del iluminador de alimentación [LED]
Ajuste del contraste de la pantalla [Contraste]
Visualización de la información del "WALKMAN" [Información]
Selección del idioma de visualización [Idioma(Language)]
Recuperación de los ajustes de fábrica [Rest. Todos Ajustes]
Formateo de la memoria [Formatear]
Ajustes de Música
Ajuste del modo de reproducción [Modo reproducción]
Ajuste de la calidad del sonido

Ajustes de la radio FM
Ajuste de la recepción [Sensibil. de exploración]
Ajustes de grabación
Selección de la calidad de grabación [Códec grabación voz]

Ir al principio de la página

Solución de problemas

Para solucionar un problema
¿Qué puedo hacer para resolver un problema?
Sitio web de asistencia al cliente
Posibles causas de problemas
Tabla de contenido para problemas y posibles causas
Funcionamiento
Pantalla
Alimentación
Conexión a un ordenador
Grabación
Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
Otros
Mensajes

Ir al principio de la página

Información importante

Precauciones
Información importante del producto
Advertencia
Precaución
Aviso para los usuarios
Notas sobre los auriculares
Notas sobre el software
Limpieza
Notas sobre la limpieza
Actualización del firmware del “WALKMAN”
Actualización del firmware del “WALKMAN”
Aviso sobre licencia y marcas comerciales
Aviso sobre licencia y marcas comerciales

Ir al principio de la página

Especificaciones

Especificaciones
Especificaciones
Contenido
Requisitos del sistema
¿Qué son el formato de audio y la velocidad de bits?

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Antes del primer uso

Gracias por adquirir este Walkman.

Esta Guía del usuario explica cómo transferir música a su Walkman y cómo utilizar las diferentes funciones. Navegue por esta Guía del usuario para obtener la información necesaria.
Antes de empezar a usar el Walkman, asegúrese de leer "Información importante" que contiene información de interés sobre el uso del Walkman. Para leerla, haga clic en “Información importante” en la barra lateral a la izquierda de la ventana del navegador.
Los manuales impresos que se suministran con el Guía de inicio rápido, como la Walkman contienen información importante para usted.
Para obtener más información acerca del sitio web de atención al cliente, consulte [Detalles].

Acerca de los nombres de los modelos que se mencionan en esta Guía del usuario

La disponibilidad de algunos modelos puede variar en función del país/región en el que se haya adquirido el Walkman. Es posible que algunos modelos no estén disponibles.

Acerca del sistema operativo Windows y Reproductor de Windows Media

Asegúrese de que el sistema operativo sea Windows XP (Service Pack 3 o posterior), Windows Vista (*1) (Service Pack 2 o posterior) o Windows 7 (*1) (Service Pack 1 o posterior), y que la versión de Reproductor de Windows Media instalada en su ordenador sea la 11 (Windows XP/Windows Vista) o la 12 (Windows 7).
Para obtener más información acerca del uso, así como asistencia para Reproductor de Windows Media, consulte la información acerca de Reproductor de Windows Media en el siguiente sitio web:
http://support.microsoft.com/
(*1) [El Modo de compatibilidad] para Windows XP no es compatible.

Acerca de la carga de la batería

Es posible que la batería no esté cargada en el momento de la adquisición. Consulte [Detalles] para obtener información acerca de cómo cargar la batería.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Cómo utilizar esta Guía del usuario

Selección de un tema para mostrar
Búsquedas en esta Guía del usuario
Volver a una página anterior
Impresión de una página

Esta Guía del usuario explica cómo utilizar cada función del Walkman, cómo cambiar la configuración y cómo solucionar problemas.

Selección de un tema para mostrar

Se utiliza Internet Explorer 7 con finalidad ilustrativa.

1. Haga clic en un título (1) en la barra lateral a la izquierda de la ventana del navegador. El título de la lista de temas aparece en el panel derecho.
2. Haga clic en el título de un tema (2) de la lista.

Las descripciones aparecen en el panel derecho.

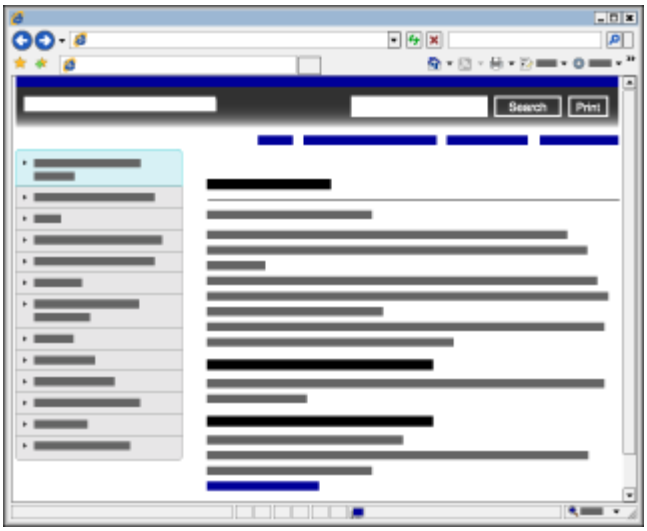

Cambio del tamaño de fuente

Para cambiar el tamaño de fuente, cambie la configuración de su navegador web. Para obtener información sobre cómo cambiar el tamaño de fuente, consulte la Ayuda del navegador web.

Búsquedas en esta Guía del usuario

Se pueden realizar búsquedas por palabra clave en el contexto del tema que se desee. Introduzca la palabra clave en el cuadro de búsqueda (1) y haga clic en el botón de búsqueda (2).

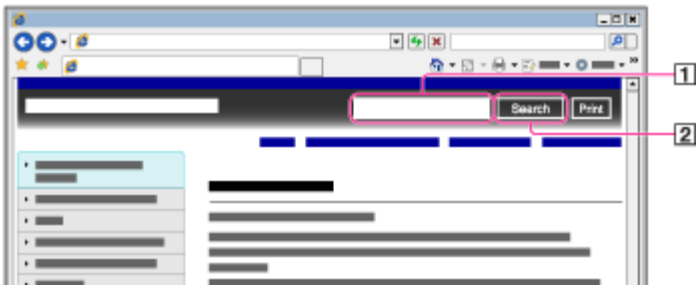

Nota

- En algunos idiomas, la función de búsqueda no está disponible.

Volver a una página anterior

Utilice el botón de retroceso del navegador web (1) o el rastro de navegación (2) para volver a una página que se ha visualizado previamente.

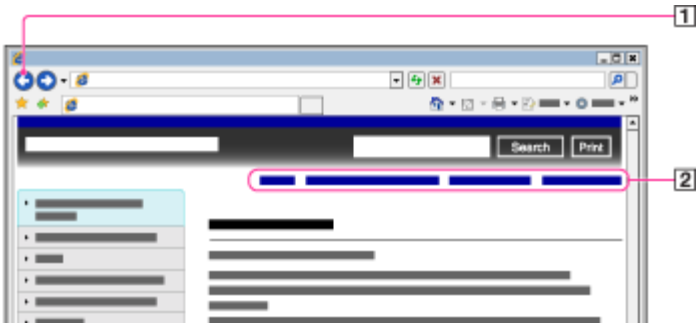

Impresión de una página

Haga clic en el botón de impresión (1) para imprimir la página que está visualizando.

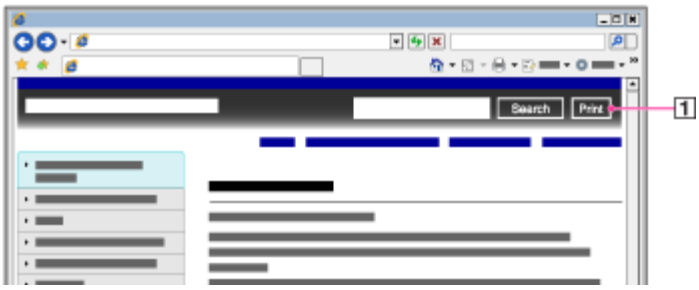

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Flujo de operaciones para escuchar música

Debe disponer de archivos de música en el ordenador antes de transferirlos al Walkman y reproducirlos. Existen varias maneras para obtener archivos de música, como por ejemplo, importarlos a partir de CD, adquirirlos en tiendas de música en línea, descargarlos de Internet, etc.
Asegúrese de que los archivos de música estén en un formato compatible con el Walkman. Asimismo, es posible que los archivos de música protegida por derechos de autor no puedan reproducirse en función de la protección de los derechos de autor. Para obtener más información sobre los formatos de archivo compatibles, consulte [Detalles].
Cuando disponga de los archivos de música en el ordenador, podrá transferirlos al Walkman. Puede transferir música al Walkman de las siguientes dos formas.

Transferencia de música desde un CD con Reproductor de Windows Media

Puede importar música desde un CD, etc., al ordenador, y transferirla al Walkman con Reproductor de Windows Media.

Para obtener información sobre cómo utilizar Reproductor de Windows Media, consulte los siguientes temas.

- Reproductor de Windows Media [Detalles]
- Importación de música desde un CD con Reproductor de Windows Media [Detalles]
- Transferencia de música con Reproductor de Windows Media [Detalles]

Transferencia de música mediante la operación de arrastrar y soltar con el Explorador de Windows

Puede transferir música almacenada en el ordenador directamente mediante la operación de arrastrar y soltar con el Explorador de Windows.

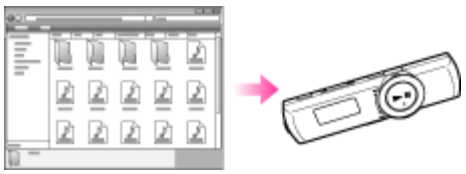

Para obtener información sobre cómo utilizar el Explorador de Windows, consulte el siguiente tema.

- Transferencia de música con el Explorador de Windows [Detalles]

Sugerencia

- Compruebe la información sobre el problema en la sección de Ayuda del software.
- Para obtener más información sobre los formatos de archivo compatibles, consulte [Detalles].

Nota

- Durante la transferencia de datos entre un ordenador y el Walkman, aparece [ACCESO DATOS] en la pantalla del Walkman. Mientras aparece [ACCESO DATOS] o [NO DESCONECTAR], no desconecte el Walkman. De lo contrario, podrían dañarse los datos que se están transfiriendo o los datos almacenados en el Walkman.
- No deje el Walkman conectado durante largos períodos de tiempo a un ordenador portátil que no esté conectado a una fuente de alimentación de CA, ya que el Walkman puede agotar la batería del ordenador.
- Si enciende o reinicia el ordenador con el Walkman conectado a este, es posible que se produzca un fallo de funcionamiento en el Walkman. En este caso, pulse el botón RESET del Walkman para reiniciarlo [Detalles]. Antes de encender o reiniciar el ordenador, desconecte el Walkman.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Encendido y apagado del "WALKMAN"

Encendido del "WALKMAN"
Apagado del "WALKMAN"

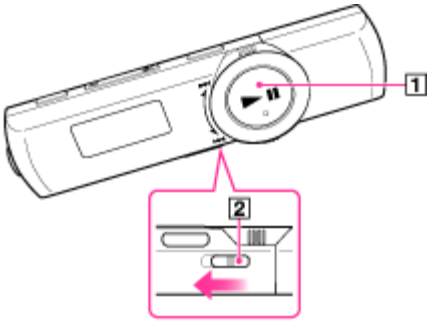

1 ▶II Botón

2 HOLD Interruptor
Si aparece [HOLD] en la pantalla, deslice el interruptor HOLD en el sentido opuesto de la flecha → para cancelar la función HOLD.

Encendido del "WALKMAN"

Pulse el botón ▶II para encender el Walkman. El Walkman reanudará el funcionamiento en el punto en que se apagó por última vez.

Apagado del "WALKMAN"

Mantenga pulsado el botón ▶II [Detalles]. Aparecerá [APAGAR].

Sugerencia

- Si no se realiza ninguna operación durante un período de tiempo concreto mientras el Walkman se encuentra en modo de parada, la pantalla se apaga automáticamente para ahorrar energía de la batería. Si no se realiza ninguna operación durante un período prolongado de tiempo, el Walkman se apagará completamente. En este estado, el Walkman consume poca energía de la batería.

Nota

- No se puede utilizar el Walkman cuando está conectado a un ordenador. Desconecte el Walkman antes de utilizarlo.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Carga de la batería

Acerca del indicador de batería

Quite la tapa del conector USB y enchufe el conector USB a un conector USB del ordenador.

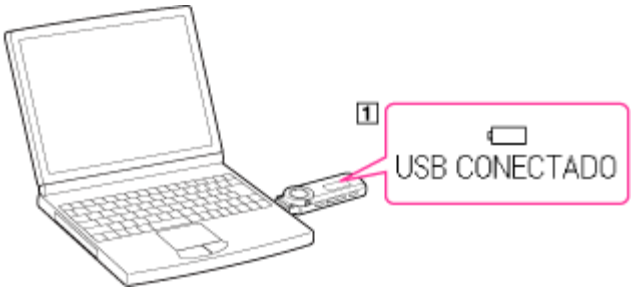

1 Pantalla
Cuando cargue la batería, podrá comprobar el estado de carga de la batería.

Estado de carga de la batería en la pantalla

Estado	Descripción
	Carga en curso (*1).
	La carga ha finalizado (*1).
Pantalla en blanco	La batería no se está cargando (*2).

(*1) El tiempo de carga es de 70 minutos aproximadamente. Cuando la carga haya finalizado, desconecte el Walkman del conector USB de su ordenador.

(*2) Si el ordenador entra en el modo de ahorro de energía, como los modos Reposo o Hibernación, es posible que la pantalla del Walkman se apague. En este caso, el Walkman consumirá energía de la batería.

Sugerencia

- En función del ordenador, el cambio de ajustes de los modos Reposo o Hibernación puede variar. Consulte con el fabricante.
- Cuando utilice el Walkman por primera vez, o si no lo ha utilizado Walkman durante un período de tiempo prolongado, recárguelo por completo (hasta que el indicador de carga de la batería muestre).

Acerca del indicador de batería

El indicador de la batería en la pantalla muestra la carga restante de la batería.

A medida que la batería se consume, las barras del icono desaparecen. Si aparece [BATTERIE SCHWACH], no podrá utilizar el Walkman. En este caso, conecte el Walkman al ordenador para

cargar la batería. Consulte [Detalles] para obtener más información acerca de la duración de la batería.

Sugerencia

- Cuando cargue una batería agotada, el iluminador de alimentación parpadeará en la dirección de las agujas del reloj y no aparecerá nada en la pantalla.

Nota

- Si carga el Walkman tras un largo período sin utilizarlo, es posible que el ordenador no lo reconozca Walkman o que no se muestre ningún mensaje en la pantalla. Cargue el Walkman durante unos 5 minutos y, a continuación, éste debería empezar a funcionar con normalidad otra vez.
- Cargue la batería a una temperatura ambiente de entre 5 ºC a 35 ºC . Si intenta cargar la batería a una temperatura ambiente que esté fuera de dicho intervalo, es posible que aparezca el icono y que no se pueda realizar la carga.
- Puede recargar la batería aproximadamente 500 veces antes de que se agote por completo. Esto puede variar en función de las condiciones en las que utilice el Walkman.
- [ACCESO DATOS] o [NO DESCONECTAR] aparece en la pantalla mientras el ordenador está accediendo al Walkman. Durante este tiempo, no desconecte el conector USB; de lo contrario, podrían dañarse los datos que se están transfiriendo (o los datos almacenados en el Walkman).
- Todos los botones de control del Walkman se desactivan mientras éste se encuentra conectado a un ordenador.
- Para evitar el deterioro de la batería, cargue la batería al menos una vez cada medio año o cada año.
- Algunos dispositivos USB conectados al ordenador pueden interferir en el funcionamiento correcto del Walkman.
- No se garantiza la carga de la batería cuando se utilizan ordenadores montados o modificados por el usuario.
- No deje el Walkman conectado durante largos períodos de tiempo a un ordenador portátil que no esté conectado a una fuente de alimentación de CA, ya que el Walkman puede agotar la batería del ordenador.
- Mientras el Walkman esté conectado a un ordenador, no encienda, reinicie, apague ni saque el ordenador del modo de reposo. Dichas operaciones pueden provocar fallos en el funcionamiento del Walkman. Desconecte el Walkman del ordenador antes de llevar a cabo dichas operaciones.
- El Walkman se puede calentar mientras se realiza la carga. No se trata de un fallo de funcionamiento.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Acerca de la vida de la batería

Apagado manual del "WALKMAN"
Ajustes para una mayor duración de la batería
Ajuste del formato de datos y la velocidad de bits

Si se configuran los ajustes o se gestiona la fuente de alimentación de forma correcta, se puede ahorrar energía de la batería y utilizar el reproductor durante más tiempo entre las cargas.
Con las sugerencias siguientes conseguirán que la batería dure más tiempo.

Apagado manual del "WALKMAN"

Si mantiene pulsado el botón ▶II, después de que haya aparecido [APAGAR] en la pantalla, ésta se apagará y también lo hará el Walkman. En este estado, el Walkman consume poca energía de la batería.

Ajustes para una mayor duración de la batería

Los siguientes ajustes son útiles para aumentar la vida útil de la batería del Walkman.

- Ajuste [Modo ahorro energía] en [Ahorro energía super] .
- Ajuste [Ecualizador] en [Ninguno] .
- Desactive [BASS].
- Ajuste [LED] en [LED desactivado] .
- Ajuste [Códec grabación voz] en [Bajo(Low)] .

Consulte [Detalles] para obtener más información sobre el efecto en los ajustes del Walkman, los ajustes predeterminados, y las condiciones de medición de la batería.

Ajuste del formato de datos y la velocidad de bits

El tiempo de reproducción variará en función del efecto que tenga el formato y la velocidad de bits de las canciones reproducidas en la carga de la batería.
Para obtener más información sobre los tiempos de carga y utilización, consulte [Detalles].

Temas relacionados

Tiempo de carga

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Selección del idioma de visualización [Idioma(Language)]

Es posible seleccionar entre varios idiomas para los menús y los mensajes.

1. En el menú Inicio, seleccione [Ajustes] ➔ [Idioma(Language)] ➔ el ajuste de idioma deseado.

Idioma	Idioma de visualización de mensajes y menús
[Deutsch]	Alemán
[English]	Inglés
[Español]	Español
[Français]	Francés
[Português]	Portugués
[Русский]	Ruso
[简体中文]	Chino simplificado
[繁體中文]	Chino tradicional
[한글]	Coreano

Temas relacionados

Cómo utilizar el menú Inicio

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Componentes y controles

▼ Colocación de la pinza (suministrado)

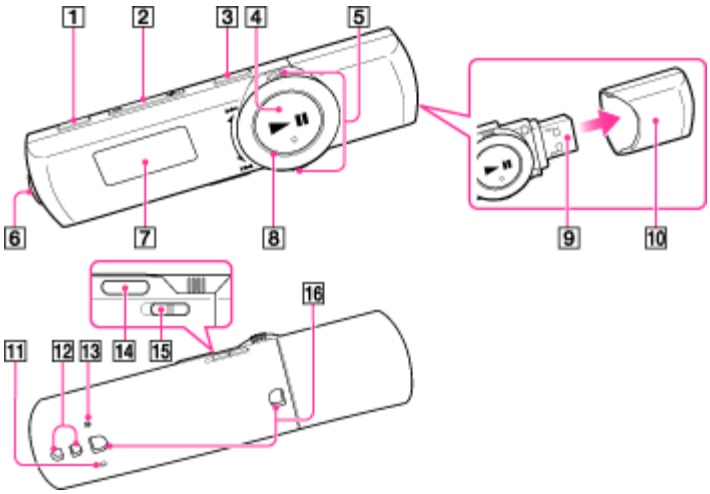

1 Botón REC/STOP [Detalles]

Pulse este botón para iniciar o detener la grabación.

2 Botón VOL + (*1)/–

Pulse este botón para ajustar el volumen.

(*1) Este botón dispone de un punto táctil que le ayuda a utilizar los botones.

3 Botón ZAP/BASS

Pulse este botón para cambiar entre la reproducción normal y la reproducción ZAPPIN [Detalles].

Manteniendo pulsado el botón ZAP/BASS se puede la función Bass y realzar las frecuencias graves [Detalles].

4 ▶II Botón (*1) [Detalles]

Pulse este botón para encender el Walkman o manténgalo pulsado para apagar el Walkman.

Si pulsa el botón ▶II en una pantalla de menú, podrá confirmar un elemento [Detalles].

(*1) Este botón dispone de un punto táctil que le ayuda a utilizar los botones.

5 Mando de avance/rebobinado [Detalles]

Gire este botón para seleccionar un elemento.

Si gira y mantiene pulsado el mando de avance/rebobinado durante la reproducción de una canción, podrá rebobinar/avanzar la canción [Detalles].

6 Toma (de auriculares)

Inserte la clavija de los auriculares hasta que encaje en su sitio. Si no se conectan correctamente, el sonido no se oirá bien.

7 Pantalla

8 Iluminador de alimentación

El patrón de iluminación varía en función de la canción que se esté reproduciendo.

9 USB Conector

10 USB Tapa del conector

Antes de conectar el Walkman al ordenador, retire la tapa del conector USB.

11 MIC (Micrófono) [Detalles]

12 Orificios para la correa

En este orificio se puede colocar una correa (no suministrado).

13 RESET Botón [Detalles]

Pulse el botón RESET con una aguja pequeña o un objeto similar para reiniciar el Walkman.

14 Botón BACK/HOME [Detalles]

Pulse este botón para subir un nivel en la pantalla con la lista, o para volver al menú anterior.

Si mantiene pulsado el botón BACK/HOME, aparecerá el menú Inicio.

15 HOLD Interruptor

El interruptor HOLD permite proteger el Walkman contra el funcionamiento accidental al transportarlo. Si desliza el interruptor HOLD en el sentido de la flecha →, se desactivarán todos los botones. Si desliza el interruptor HOLD hacia la posición contraria, se desactivará la función de retención HOLD.

16 Orificios para la pinza

Colocación de la pinza (suministrado)

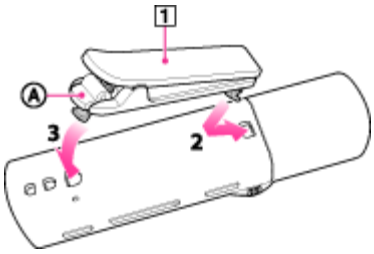

1 Pinza (suministrado)

1. Compruebe la orientación de la pinza.
2. Inserte una lengüeta de la pinza en el orificio para la pinza.
3. Fije el otro extremo en el otro orificio para la pinza, mientras presiona Ⓐ con suavidad.

Nota

- Para extraer la pinza, presione Ⓐ con suavidad. De otro modo, la pinza podría dañarse.

▲ Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Acerca del software

Software integrado
Software compatible

Se puede utilizar el software que se muestra a continuación para gestionar música en su ordenador o para transferir archivos de música al Walkman.

Software integrado

WALKMAN Guide

La Guía del usuario (este manual) y una útil lista de enlaces ya están disponibles.

Software compatible

Reproductor de Windows Media

Reproductor de Windows Media puede importar datos de audio de un CD y transferirlos al Walkman.
Archivos que se pueden transferir: Música (MP3, WMA)
Para obtener más información acerca del funcionamiento, consulte la Ayuda del software, o visite el siguiente sitio web.
http://support.microsoft.com/

Temas relacionados

Importación de música desde un CD con Reproductor de Windows Media
Transferencia de música con Reproductor de Windows Media

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Acerca del menú Inicio

En la lista siguiente, se muestran los elementos del menú Inicio. Al seleccionar un icono, su color se invierte.

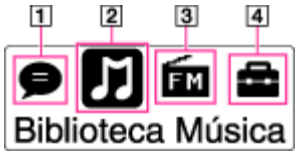

1 [Voz] [Detalles]

Permite reproducir voz grabada.

2 [Biblioteca Música] [Detalles]

Permite escuchar canciones transferidas al Walkman.

3 [FM] (*1) [Detalles]

Permite escuchar la radio FM.

(*1) La y los elementos relacionados con la función [FM] aparecen solamente en NWZ-B172F/B173F.

4 [Ajustes] [Detalles]

Permite configurar el Walkman y sus aplicaciones.

Temas relacionados

Cómo utilizar el menú Inicio

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Cómo utilizar el menú Inicio

El menú Inicio es el punto de partida de la aplicación desde el cual podrá, por ejemplo, realizar búsquedas de canciones, cambiar ajustes, etc.
Para que aparezca el menú Inicio, deberá mantener pulsado el botón BACK/HOME del Walkman.

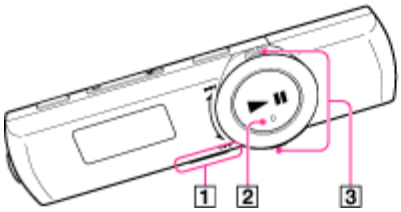

1 Botón BACK/HOME
2 ▶II Botón
3 Mando de avance/rebobinado

En el menú Inicio, puede seleccionar el elemento que desee en la pantalla.
Gire el mando de avance/rebobinado hacia I◀◀/▶▶I para seleccionar el elemento del menú y, a continuación, pulse el botón ▶II para confirmar.

- I◀◀/▶▶I: Permite seleccionar un elemento.
- ▶II botón: Permite confirmar un elemento.

Las instrucciones de funcionamiento del menú Inicio que aparecen en este manual se describen a continuación.
Ejemplo:
Desde el menú Inicio, seleccione [Biblioteca Música] ➔ [Carpeta] ➔ la carpeta que desee ➔ la canción que desee.

1. Mantenga pulsado el botón BACK/HOME.
   Aparece el menú Inicio.

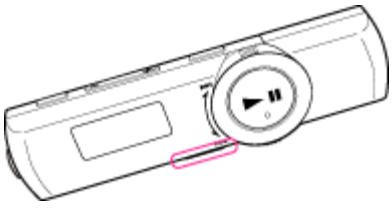

2. Pulse el botón ▶II para confirmar.
   Aparece el menú de la Biblioteca Música.

3. Gire el mando de avance/rebobinado hacia ⏮ (⏭) para seleccionar [Carpeta] y, a continuación, pulse el botón ⏯ para confirmar.
   Aparece la lista de carpetas.
   - Para desplazarse por la lista, gire y mantenga pulsado el mando de avance/rebobinado hacia ⏮ (⏭)

4. Gire el mando de avance/rebobinado hacia ⏮ (⏭) para seleccionar la carpeta deseada y, a continuación, pulse el botón ⏯ para confirmar.
   Aparece la lista de canciones de la carpeta seleccionada.



5. Gire el mando de avance/rebobinado hacia ⏮ (⏭) para seleccionar la canción deseada y, a continuación, pulse el botón ⏯ para confirmar.
   Aparece la pantalla de reproducción de música y se inicia la reproducción.





Para volver al menú Inicio mientras se está reproduciendo una canción

Mantenga pulsado el botón BACK/HOME.

Para volver a la pantalla anterior mientras se está reproduciendo una canción

Pulse el botón BACK/HOME.

Temas relacionados

Acerca del menú Inicio

▲ Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Importación de música desde un CD con Reproductor de Windows Media

Puede utilizar Reproductor de Windows Media para copiar música desde los CD. Siga estas instrucciones para copiar canciones desde un CD al ordenador.

Sugerencia

- Para obtener más información acerca del uso, así como asistencia para el Reproductor de Windows Media, consulte la información acerca de Reproductor de Windows Media en el siguiente sitio web:
  http://support.microsoft.com/

1. Inserte un CD de audio.
2. Inicie Reproductor de Windows Media y, a continuación, haga clic en la ficha [Copiar] en la parte superior de la ventana.
   Si el ordenador está conectado a Internet, Reproductor de Windows Media obtendrá la información del CD (título del CD, nombre de las canciones o el artista, etc.) y la mostrará en la ventana.
3. Haga clic en [Iniciar copia desde CD].
   Reproductor de Windows Media empezará a importar el CD.
   Las canciones importadas se indicarán con [Copiado desde CD a la biblioteca]. Espere hasta que todas las canciones se hayan importado.

Sugerencia

- Las canciones importadas se guardan en la carpeta [Mi música] (Windows XP/Windows 7) o la carpeta [Música] (Windows Vista) del ordenador. Haga clic en la ficha [Biblioteca] de la ventana Reproductor de Windows Media para encontrarlas.
- Reproductor de Windows Media obtiene la información del CD desde una base de datos de Internet. No obstante, en función de los CD, es posible que la información no esté disponible en la base de datos. Si la información del CD no está disponible, puede añadirla después de la importación de las canciones del ordenador. Para obtener información acerca de cómo añadir y editar la información del CD, consulte la Ayuda de Reproductor de Windows Media.
  Si hay una canción que no desea importar, desmarque la casilla de verificación que aparece a la izquierda del título de la canción.

Nota

- Las canciones importadas son sólo para uso privado. Su uso fuera de esta limitación

requiere el permiso de los propietarios de los derechos de autor.

Temas relacionados

Acerca del software

Transferencia de música con Reproductor de Windows Media

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

Página principal > Cómo utilizar el software > Reproductor de Windows Media > Transferencia de música con Reproductor de Windows Media

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Transferencia de música con Reproductor de Windows Media

Se puede utilizar el Reproductor de Windows Media para transferir música del ordenador al Walkman.

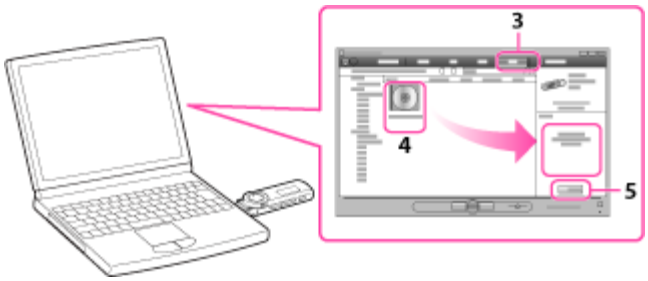

Sugerencia

- Para obtener más información acerca del uso, así como asistencia para Reproductor de Windows Media, consulte la información acerca de Reproductor de Windows Media en el siguiente sitio web:
  http://support.microsoft.com/

1. Inicie Reproductor de Windows Media y, a continuación, conecte el Walkman al ordenador.
   Conecte el conector USB del Walkman al ordenador.
   Aparecerá la ventana [Instalación del dispositivo].
2. Haga clic en [Cancelar].
   Para cerrar la ventana de reproducción automática, si aparece, haga clic en [Cancelar] o el icono de cierre.
   - Haciendo clic en [Finalizar] en lugar de en [Cancelar], se copiarán automáticamente todos los datos de la biblioteca de Reproductor de Windows Media en el Walkman. Si el tamaño de los datos de la biblioteca es mayor que el espacio de almacenamiento disponible en el Walkman, el proceso de copia no se iniciará.
   - Puede abrir la ventana [Instalación del dispositivo] en cualquier momento. Para abrirla, haga clic con el botón derecho del [WALKMAN] sobre la parte izquierda de la ventana de Reproductor de Windows Media y, a continuación, haga clic en [Configurar sincronización].
3. Haga clic en la ficha [Sincronizar] de la ventana Reproductor de Windows Media.
4. Arrastre y suelte las canciones deseadas a la lista de sincronización a la derecha de la ventana.
   Las canciones se añadirán a la lista de sincronización.
5. Haga clic en [Iniciar sincronización] para iniciar la sincronización.
   Una vez finalizada la sincronización, aparecerá un mensaje para confirmar que puede desconectar el Walkman en la lista de sincronización. Después cierre Reproductor de Windows Media y desconecte el Walkman del ordenador.

Nota

- Es posible que algunos archivos no se puedan reproducir en el Walkman por motivos de protección de copyright.

Temas relacionados

Acerca del software

Importación de música desde un CD con Reproductor de Windows Media

Transferencia de música con el Explorador de Windows

Reproducción de música

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

Página principal > Cómo utilizar el software > Windows Explorador de (arrastrar y soltar) > Transferencia de música con el Explorador de Windows

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Transferencia de música con el Explorador de Windows

Puede transferir datos directamente mediante la operación de arrastrar y soltar con el Explorador de Windows en su ordenador.

1. Conecte el conector USB del Walkman al ordenador.
2. Haga clic en [Inicio] – [Mi PC] o [Equipo] – [WALKMAN] – [Storage Media] y, a continuación, seleccione la carpeta en la que desea almacenar los archivos de audio.
   La jerarquía de datos puede variar en función del entorno del ordenador.
3. Arrastre y suelte los archivos o carpetas (1) en la carpeta seleccionada (2), o en una de sus subcarpetas.

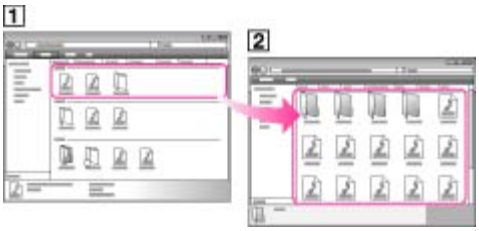

Nota

- El Walkman sólo puede reproducir archivos MP3/WMA [Detalles].
- No desconecte el Walkman mientras [ACCESO DATOS] o [NO DESCONECTAR] aparezca en el Walkman. De lo contrario, los datos transferidos o almacenados en el Walkman podrían dañarse. Si se desconecta el Walkman durante la transferencia de archivos, puede que permanezcan en el Walkman archivos innecesarios. En tal caso, vuelva a transferir al ordenador los archivos de audio que puedan utilizarse y formatee el Walkman [Detalles].
- Es posible que algunos archivos no se puedan reproducir en el Walkman por motivos de protección de copyright.

Temas relacionados

Transferencia de música con Reproductor de Windows Media

Reproducción de música

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Reproducción de música

Para reproducir música, seleccione [Biblioteca Música] en el menú Inicio para que aparezca la pantalla [Biblioteca Música].

1. En el menú Inicio, seleccione [Biblioteca Música].

2. Seleccione el método de búsqueda deseado → la canción deseada.

   Aparece el menú de la Biblioteca Música.

   - Puede seleccionar el método de búsqueda que prefiera a la hora de visualizar la lista de música y realizar búsquedas [Detalles].



   Aparece la pantalla de reproducción de música y se inicia la reproducción de la canción.

   - Seleccione los elementos hasta que aparezca una lista de canciones.
   - Para obtener más información sobre el funcionamiento de la pantalla de reproducción de música, consulte [Detalles].
   - Cuando el Walkman no se encuentre en modo de reproducción, puede iniciar la reproducción de la última canción escuchada pulsando el botón .

Temas relacionados

Importación de música desde un CD con Reproductor de Windows Media
Transferencia de música con Reproductor de Windows Media
Transferencia de música con el Explorador de Windows
Navegación y uso de la pantalla de música
Búsqueda de canciones
Eliminación de canciones

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Navegación y uso de la pantalla de música

▼ Pantalla de reproducción de música
▼ Pantalla con la lista de archivos de música

Pantalla de reproducción de música

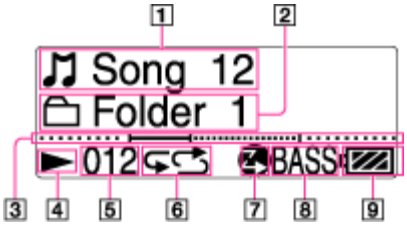

1 Título de la canción/Nombre del archivo
2 Intervalo de reproducción
3 Barra de progreso
4 Estado de la reproducción
5 Número de canción actual
6 Modo reproducción [Detalles]
7 Reproducción ZAPPIN [Detalles]
8 BASS [Detalles], Ecualizador [Detalles]
9 Batería restante

Iconos de indicación de la pantalla de reproducción de música

Icono	Descripción
	[Modo reproducción] está ajustado para repetir canciones [Detalles].
	[Modo reproducción] está ajustado para repetir canciones en orden aleatorio [Detalles].
1	[Modo reproducción] está ajustado para repetir la canción actual [Detalles].
	Reproducción ZAPPIN [Detalles].
BASS	La función Bass está activada [Detalles].
H	[Ecualizador] está ajustado en [Heavy] [Detalles].
P	[Ecualizador] está ajustado en [Pop] [Detalles].
J	[Ecualizador] está ajustado en [Jazz] [Detalles].
U	[Ecualizador] está ajustado en [Exclusivo] [Detalles].
C	[Ecualizador] está ajustado en [Personalizado] [Detalles].

Operaciones en la pantalla de reproducción de música

Acción (indicación en pantalla)	Procedimiento
Reproducir (▶) / interrumpir (❚❚)	Pulse el botón ▶II.
Rebobinar rápido (◀◀)/ avanzar rápido (▶▶)	Gire y mantenga pulsado el mando de avance/rebobinado hasta I◀◀/▶▶I. 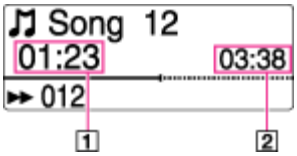 1 Tiempo transcurrido 2 Duración total de la canción o el archivo
Buscar el principio de la canción anterior (o actual) (I◀◀)/ buscar el principio de la siguiente canción (▶▶I)	Gire el mando de avance/rebobinado hasta I◀◀/▶▶I.
Volver a la pantalla con la lista	Pulse el botón BACK/HOME.

Pantalla con la lista de archivos de música

A continuación se muestra un ejemplo de la pantalla con la lista de archivos de música.



Operaciones en la pantalla con la lista de archivos de música

Para	Procedimiento
Confirmar un elemento en la lista	Pulse el botón ▶II.
Mover el cursor	Gire el mando de avance/rebobinado hasta I◀◀/▶▶I.
Suba un nivel en el árbol de directorio	Pulse el botón BACK/HOME.

▲ Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Búsqueda de canciones

Es posible buscar las canciones deseadas de diversas maneras; por ejemplo, por carpeta, artista, nombre de álbum, etc.

1. En el menú Inicio, seleccione [Biblioteca Música] ➔ el método de búsqueda deseado ➔ la canción deseada.
   - Seleccione los elementos tal como se indica a continuación hasta que aparezca una lista de canciones.

Método de búsqueda

Método	Descripción
[Reproducción en curso]	Permite iniciar la reproducción desde la última canción escuchada.
[Carpeta]	Permite seleccionar una carpeta ➔ canción.
[Todas las canciones]	Permite seleccionar una canción de la lista de todas las canciones.
[Artista]	Permite seleccionar un artista ➔ un álbum ➔ canción.
[Álbum]	Permite seleccionar un álbum ➔ canción.
[Listas de reproducción]	Permite seleccionar una lista de reproducción ➔ canción.
[Género]	Permite seleccionar un género ➔ un álbum ➔ una canción.
[Año de lanzamiento]	Permite seleccionar un año de lanzamiento ➔ una canción.

Sugerencia

- Es posible editar o cambiar la etiqueta de información ID3, así como la lista de reproducción, mediante Reproductor de Windows Media 11 ó 12. Para obtener más información acerca del uso, así como asistencia para Reproductor de Windows Media, consulte la información acerca de Reproductor de Windows Media en el siguiente sitio web: http://support.microsoft.com/

Nota

- El Walkman sólo puede clasificar automáticamente las canciones que tengan la etiqueta de información ID3.
- Si la canción no dispone de información sobre el álbum o el artista, aparecerá [Desconocido]. Si hay canciones sin nombre, puede ponerles uno en el ordenador.
- Para obtener más información sobre la capacidad de los archivos y las carpetas, consulte [Detalles].
- Puede que el Walkman tarde en iniciarse o en mostrar la lista de archivos o carpetas si tiene almacenada Walkman una gran cantidad de elementos.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Reproducción de canciones mediante ZAPPIN

▼ ¿Qué es la reproducción ZAPPIN?
▼ Cambio a la reproducción ZAPPIN
▼ Modificación del intervalo de reproducción [ZAPPIN Serie]

¿Qué es la reproducción ZAPPIN?

ZAPPIN permite reproducir fragmentos de canciones de forma secuencial durante un tiempo predefinido.

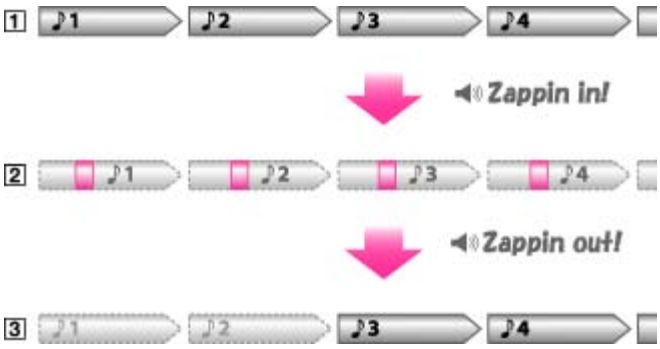

1 Reproducción normal

2 Reproducción ZAPPIN
Fragmentos de canción breves y reconocibles (aproximadamente 45 segundos desde el principio). El intervalo de reproducción ZAPPIN de fragmentos de canción puede ajustarse en [ZAPPIN Corto] o [ZAPPIN Largo].

3 Reproducción normal
Cuando vuelve a la reproducción ZAPPIN, el Walkman reinicia la reproducción de la canción actual desde el principio.

Cambio a la reproducción ZAPPIN

Puede seleccionar la reproducción normal o la reproducción ZAPPIN.

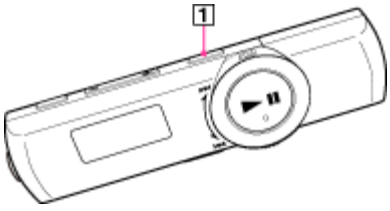

1 Botón ZAP/BASS

1. Durante la reproducción normal de una canción en pantalla, pulse el botón ZAP/BASS.
   Se emitirá el mensaje “Zappin in” y se iniciará la reproducción en modo ZAPPIN.
   El Walkman reproduce fragmentos de canción de unos 4 segundos ([ZAPPIN Corto]) o de 15 segundos ([ZAPPIN Largo]).

- Al seleccionar la reproducción ZAPPIN, aparece en pantalla.
- La canción se reproduce desde aproximadamente el segundo 45 de la canción. Si la duración de la canción es inferior a 45 segundos, ésta se reproducirá desde un punto anterior al final de la canción.

Para saltar a la canción anterior/siguiente o para reproducir canciones de forma aleatoria durante la reproducción ZAPPIN

Puede pasar a la canción anterior/siguiente o reproducir canciones en orden aleatorio.
El método de funcionamiento es el mismo que el de la reproducción normal.

Para volver a la reproducción normal

Pulse el botón ZAP/BASS durante la reproducción ZAPPIN cuando se visualice la pantalla de reproducción. Cuando se reanude la reproducción normal, se emitirá el mensaje “Zappin out”.

Modificación del intervalo de reproducción [ZAPPIN Serie]

El intervalo de reproducción de fragmentos de canción puede ajustarse en [ZAPPIN Corto] o [ZAPPIN Largo].

1. From the Home menu, select [Ajustes] ➔ [Ajustes de Música] ➔ [ZAPPIN Serie] ➔ el tipo de ajuste deseado.

Tipo	Descripción
[ZAPPIN Corto]	Reproduce fragmentos de canción de 4 segundos. (Ajuste predeterminado)
[ZAPPIN Largo]	Reproduce fragmentos de canción de 15 segundos.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Eliminación de canciones

Al eliminar canciones del Walkman, utilice el software que ha utilizado para la transferencia de canciones o el Explorador de Windows.
Para obtener información detallada sobre la utilización del software, consulte la Ayuda del software.

Nota

- No es posible eliminar canciones sin conectar el Walkman a un ordenador.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Ajuste del modo de reproducción [Modo reproducción]

El Walkman ofrece distintos modos de reproducción, incluidas la reproducción aleatoria y la reproducción repetida de una selección.

1. From the Home menu, select [Ajustes] ➔ [Ajustes de Música] ➔ [Modo reproducción] ➔ el tipo de ajuste deseado.

Tipo- icono	Descripción
[Normal] - Sin icono	Cuando se acabe de reproducir una canción, se reproducirán una vez todas las canciones de la carpeta, del álbum o del artista seleccionado. (Ajuste predeterminado)
Todas se repiten -	Cuando se acabe de reproducir una canción, se reproducirán todas las canciones de la carpeta, del álbum o del artista seleccionado varias veces.
Se repite 1 canción - 1	La canción actual se reproducirá varias veces.
Todas las canciones se repiten aleatoriamente -	Cuando se acabe de reproducir una canción, se reproducirán en orden aleatorio todas las canciones de la carpeta, del álbum o del artista seleccionado.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Ajuste de la calidad del sonido

Activación de la función Bass
Ajuste de la calidad del sonido
Personalización de la calidad del sonido

Para realzar las frecuencias graves (función Bass), mantenga pulsado el botón ZAP/BASS.
La calidad del sonido también se puede cambiar en función del género musical u otros factores mediante el ajuste del ecualizador.

Activación de la función Bass

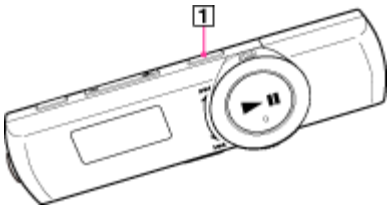

1 Botón ZAP/BASS

1. Mantenga pulsado el botón ZAP/BASS.
   Cada vez que pulse el botón ZAP/BASS, se activará o desactivará la función Bass.
   - Si la función Bass se encuentra activada, el icono [BASS] aparecerá en la pantalla.

Sugerencia
- Si el volumen es alto, el efecto de la función Bass quedará limitado por motivos de seguridad auditiva.

Nota
- Si activa la función Bass mientras el ajuste del ecualizador está activado, este último se desactivará. El ajuste del ecualizador se reanudará cuando se desactive la función Bass.
- Si la función Bass está activada, se enciende el iluminador de alimentación [Detalles]. Sin embargo, el iluminador de alimentación no se enciende durante la recepción de FM [Detalles], o cuando el ajuste [LED] está ajustado en [LED desactivado] [Detalles].

Ajuste de la calidad del sonido

1. En el menú Inicio, seleccione [Ajustes] ➔ [Ajustes de Música] ➔ [Ecualizador] ➔ el tipo de ecualizador deseado.

Tipo - icono	Descripción
[Ninguno] - Sin icono	El ajuste de la calidad del sonido no está activado. (Ajuste predeterminado)
[Heavy] - H	Realza las frecuencias agudas y graves para obtener un sonido más potente.
[Pop] - P	Realza el sonido de las frecuencias medias, ideal para las voces.

[Jazz] - J	Realza las frecuencias agudas y graves para obtener un sonido más real.
[Exclusivo] - U	Realza las frecuencias agudas y graves para que incluso los sonidos suaves puedan oírse.
[Personalizado] - C	Ajustes de sonido que el usuario puede personalizar y que permiten el ajuste de cada intervalo de frecuencia de manera individual. Consulte [Detalles] para obtener más información.

Nota

- Si activa la función Bass mientras el ajuste del ecualizador está activado, este último se desactivará. El ajuste del ecualizador se reanudará cuando se desactive la función Bass.
- Mientras la función Bass está activada, no se puede modificar el ajuste del ecualizador.
- Si el ajuste del ecualizador que selecciona produce distorsiones, baje el volumen.

Personalización de la calidad del sonido

Puede preajustar el valor del ecualizador de 5 bandas como un ajuste [Personalizado].

1. En el menú Inicio, seleccione [Ajustes] ➔ [Ajustes de Música] ➔ [Ecualizador] ➔ [Editar] que se muestra en [Personalizado].
2. Gire el mando de avance/rebobinado para seleccionar el nivel de sonido (7 niveles: -3 to +3) y pulse el botón ▶II para confirmar.
   - Se pueden establecer las 5 bandas (de 100 Hz a 10 kHz). Repita este paso para establecer el nivel de sonido de cada banda.

▲ Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Escucha de radio FM [FM]

1. En el menú Inicio, seleccione [FM].

2. Seleccione [Manual] o [Preajuste] ➔ la frecuencia o número de presintonización que desee.
   Se recibe la emisión de radio FM de la frecuencia o número de presintonización seleccionados.
   - Para obtener más información sobre el funcionamiento de la pantalla de la radio FM, consulte [Detalles].

Nota

- No es posible seleccionar un número de presintonización si no se ha almacenado ninguna emisora presintonizada. Puede presintonizar las emisoras que reciba mediante la función [Preajuste autom. FM] [Detalles], o bien, puede presintonizarlas manualmente [Detalles].
- El cable de los auriculares funciona como una antena; por lo tanto, extiéndalo tanto como pueda.

Temas relacionados

Navegación y uso de la pantalla de la radio FM
Presintonización automática de emisoras [Preajuste autom. FM]
Presintonización manual de emisoras [Añadir Preajuste]
Eliminación de emisoras presintonizadas [Eliminar Preajuste]

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Navegación y uso de la pantalla de la radio FM

▼ Pantalla de radio FM en modo de sintonización manual
▼ Pantalla de radio FM en modo de sintonización preajustada

Pantalla de radio FM en modo de sintonización manual

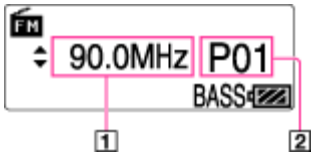

1 Frecuencia
2 Número de presintonización (*1)
(*1) El número de presintonización sólo se muestra si la frecuencia actual está presintonizada.

Operaciones en el modo de sintonización manual

Para	Procedimiento
Seleccionar la frecuencia anterior/siguiente (*1)	Gire el mando de avance/rebobinado hasta ⏮/⏭.
Seleccionar la emisora anterior/siguiente que pueda recibirse (*2)	Gire y mantenga pulsado el mando de avance/rebobinado hasta ⏮/⏭.
Interrumpir/reanudar la recepción de FM	Pulse el botón ⏯.

(*1) La frecuencia avanzará 0,1 MHz.
(*2) Si la sensibilidad es demasiado elevada, cambie el ajuste [Sensibil. de exploración] a [Bajo] [Detalles].

Pantalla de radio FM en modo de sintonización preajustada

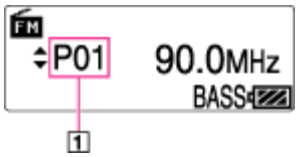

1 Número de presintonización

Sugerencia
- Para utilizar el modo de sintonización preajustada ([Preajuste]), antes debe registrar las emisoras presintonizadas. Puede presintonizar las emisoras que reciba mediante la función [Preajuste autom. FM] [Detalles], o bien, puede presintonizarlas manualmente [Detalles].

Operaciones en el modo de sintonización preajustada

Para	Procedimiento
Seleccionar el número de presintonización anterior/siguiente	Gire el mando de avance/rebobinado hasta ⏮/⏭.
Interrumpir/reanudar la recepción de FM	Pulse el botón ⏯.

▲ Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Presintonización automática de emisoras [Preajuste autom. FM]

Puede presintonizar hasta 30 emisoras de las que reciba en su zona automáticamente al seleccionar [Preajuste autom. FM]. Si utiliza la radio FM por primera vez o si cambia de zona, es recomendable que presintonice las emisoras que reciba mediante la función [Preajuste autom. FM].

1. En el menú Inicio, seleccione [Ajustes] ➔ [Ajustes FM] ➔ [Preajuste autom. FM] ➔ [Aceptar].
   Las emisoras que pueda recibir se presintonizarán en orden de menor a mayor frecuencia. Una vez finalizada la presintonización, se mostrará [COMPLETADO] y, a continuación, se recibirá la primera emisora presintonizada.
   - Seleccione [Cancelar] para cancelar la presintonización automática.

Sugerencia

- Si, debido a una sensibilidad elevada, el Walkman recibe demasiadas emisoras no deseadas, cambie el ajuste [Sensibil. de exploración] a [Bajo] [Detalles].

Nota

- La operación [Preajuste autom. FM] eliminará las emisoras presintonizadas.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Presintonización manual de emisoras [Añadir Preajuste]

Puede presintonizar emisoras manualmente que [Preajuste autom. FM] no puede detectar [Detalles].

1. En el menú Inicio, seleccione [FM] ➔ [Manual] ➔ la frecuencia deseada.
2. Pulse el botón BACK/HOME.
3. Seleccione [Añadir Preajuste] ➔ el número de presintonización deseado.

   La frecuencia que seleccione en el paso 1 se presintoniza en el número de presintonización seleccionado.
   - Si selecciona un número de presintonización que ya está asignado a otra frecuencia, aparecerá un mensaje para confirmar la sustitución del ajuste. Si selecciona [Aceptar] se sustituirá el ajuste.

Sugerencia
- Puede presintonizar un máximo de 30 emisoras.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Eliminación de emisoras presintonizadas [Eliminar Preajuste]

1. En la pantalla de radio FM, pulse el botón BACK/HOME.
2. Seleccione [Eliminar Preajuste] ➔ el número de presintonización deseado ➔ [Aceptar].
   Se elimina la emisora presintonizada.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Realización de grabaciones de radio FM

Puede grabar programas de radio FM en el Walkman y reproducir los programas grabados.

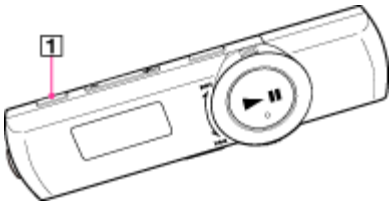

1 Botón REC/STOP

1. Mantenga pulsado el botón REC/STOP mientras escuche la emisora que desea grabar.
   El Walkman pasará al modo de espera para grabar.
   - También puede grabar radio FM pulsando el botón REC/STOP.
     Pulse el botón REC/STOP. Gire el mando de avance/rebobinado para seleccionar [Aceptar] y, a continuación, pulse el botón ▶II para confirmar la selección.
2. Pulse el botón REC/STOP.
   Se iniciará la grabación.
   - Para interrumpir la grabación, pulse el botón ▶II. Vuelva a pulsarlo para reanudar la grabación.
3. Vuelva a pulsar el botón REC/STOP para detener la grabación.
   - Se guardará la grabación en forma de archivo con el nombre [FRnnnn] (*1) en la carpeta [Record] - [FM].

   (*1) Los nombres de archivo se asignan automáticamente de [FR0001] a [FR9999].

Sugerencia
- Si graba en una zona con poca recepción, puede que se produzcan ruidos. Grabe en una zona con buena recepción.
- Los programas y archivos de sonido grabados por el Walkman pueden reproducirse tanto en el Walkman [Detalles] como en un ordenador.

Nota
- Si cambia el nombre de los archivos de la carpeta [Record] del ordenador o bien vuelve a poner en la carpeta [Record] archivos que ya ha importado al ordenador, es posible que no pueda reproducirlos en el Walkman.
- No se puede cambiar la velocidad de bits para grabar programas de FM. Sólo está disponible la opción [Alto(High)].

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Reproducción de grabaciones de radio FM [Reprod. datos grabac.]

Reproducción de un programa de radio FM grabado
Reproducción de todos los programas de radio FM grabados

Reproducción de un programa de radio FM grabado

1. En el menú Inicio, seleccione [FM] [FM] ➔ [Reprod. datos grabac.] ➔ el programa de radio FM grabado.
   Aparece la pantalla de reproducción y se inicia la reproducción del programa de radio FM grabado.
   - Para obtener más información acerca de la pantalla de reproducción, consulte [Detalles].

Reproducción de todos los programas de radio FM grabados

1. En el menú Inicio, seleccione [FM] [FM] ➔ [Reprod. datos grabac.] ➔ [Reprod. Todo].
   Aparece la pantalla de reproducción y se inicia la reproducción de los programas de radio FM grabados.
   - Para obtener más información acerca de la pantalla de reproducción, consulte [Detalles].

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

Página principal > Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F) > Realización/reproducción de grabaciones de radio FM > Eliminación de grabaciones de radio FM [Eliminar datos grabac.]

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Eliminación de grabaciones de radio FM [Eliminar datos grabac.]

Eliminación de programas de radio FM grabados
Eliminación de todos los programas de radio FM grabados

Eliminación de programas de radio FM grabados

1. En el menú Inicio, seleccione [FM] [FM] ➔ [Eliminar datos grabac.] ➔ el programa de radio FM grabado ➔ [Aceptar].
   Se elimina el programa de radio FM seleccionado.
   - Seleccione [Cancelar] para cancelar la eliminación.

Eliminación de todos los programas de radio FM grabados

1. En el menú Inicio, seleccione [FM] [FM] ➔ [Eliminar datos grabac.] ➔ [Eliminar todo] ➔ [Aceptar].
   Todos los programas de radio FM se borrarán.
   - Seleccione [Cancelar] para cancelar la eliminación.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

Página principal > Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F) > Ajustes de la radio FM > Ajuste de la recepción [Sensibil. de exploración]

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Ajuste de la recepción [Sensibil. de exploración]

Al seleccionar emisoras mediante la función [Preajuste autom. FM] [Detalles] o el modo de sintonización manual [Detalles], es posible que el receptor de FM reciba demasiadas emisoras no deseadas debido a la elevada sensibilidad de recepción. En tal caso, ajuste el nivel de recepción en [Bajo]. [Alto] viene ajustado de forma predeterminada.

1. En el menú Inicio, seleccione FM [Ajustes] ➔ [Ajustes FM] ➔ [Sensibil. de exploración] ➔ [Bajo].
   - Para volver a ajustar el valor de sensibilidad de recepción al predeterminado, seleccione [Alto].

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Realización de grabaciones de voz

Puede grabar voz mediante el micrófono incorporado del Walkman y reproducir los archivos de voz grabados. Los archivos se graban en formato ADPCM.

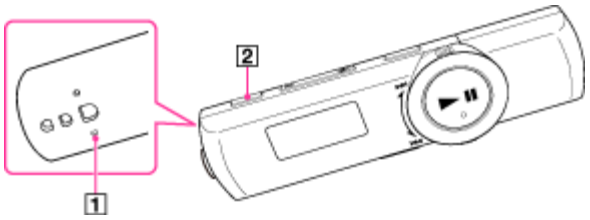

1 MIC (Micrófono)

2 Botón REC/STOP

1. En el menú Inicio, seleccione [Voz] o [Biblioteca Música].
   - No es posible grabar sonido durante la recepción de FM (sólo para modelos NWZ-B172F/B173F) ni cuando se esté utilizando la función [Ajustes].
2. Mantenga pulsado el botón REC/STOP.
   El Walkman pasará al modo de espera para grabar.
   - También puede grabar sonido pulsando el botón REC/STOP.
     Pulse el botón REC/STOP. Gire el mando de avance/rebobinado para seleccionar [Aceptar] y, a continuación, pulse el botón ▶II para confirmar la selección.
3. Pulse el botón REC/STOP.
   Se iniciará la grabación.
   - Para interrumpir la grabación, pulse el botón ▶II. Vuelva a pulsarlo para reanudar la grabación.
4. Vuelva a pulsar el botón REC/STOP para detener la grabación.
   - Se guardará la grabación como un archivo con el nombre [VRnnnn] (*1) en la carpeta [Record] - [Voice].

   (*1) Los nombres de archivo se asignan automáticamente de [VR0001] a [VR9999].

Sugerencia
- Los programas y archivos de sonido grabados por el Walkman pueden reproducirse tanto en el Walkman [Detalles] como en un ordenador.
- Puede seleccionar la calidad de la grabación (velocidad de bits) [Detalles].

Nota
- Si cambia el nombre de los archivos de la carpeta [Record] del ordenador o bien vuelve a poner en la carpeta [Record] archivos que ya ha importado al ordenador, es posible que no pueda reproducirlos en el Walkman.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

Página principal > Realización/reproducción de grabaciones de voz > Reproducción de grabaciones de voz > Reproducción de grabaciones de voz [Reprod. datos grabac.]

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Reproducción de grabaciones de voz [Reprod. datos grabac.]

Reproducción de una grabación de voz
Reproducción de todas las grabaciones de voz

Puede reproducir archivos de voz grabados por el Walkman.

Reproducción de una grabación de voz

1. En el menú Inicio, seleccione [Voz] → [Reprod. datos grabac.] → el archivo de voz grabado deseado.
   Aparece la pantalla de reproducción y se inicia la reproducción del archivo de voz grabado.
   - Para obtener más información acerca de la pantalla de reproducción, consulte [Detalles].

Reproducción de todas las grabaciones de voz

1. En el menú Inicio, seleccione [Voz] → [Reprod. datos grabac.] → [Reprod. Todo].
   Aparece la pantalla de reproducción y se inicia la reproducción de los archivos de voz grabados.
   - Para obtener más información acerca de la pantalla de reproducción, consulte [Detalles].

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

Página principal > Realización/reproducción de grabaciones de voz > Reproducción de grabaciones de voz > Eliminación de archivos de voz grabados [Eliminar datos grabac.]

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Eliminación de archivos de voz grabados [Eliminar datos grabac.]

Eliminación de un archivo de voz grabado
Eliminación de todos los archivos de voz grabados

Es posible eliminar los archivos de voz grabados del Walkman.

Eliminación de un archivo de voz grabado

1. En el menú Inicio, seleccione [Voz] ➔ [Eliminar datos grabac.] ➔ el archivo de voz deseado ➔ [Aceptar].
   Se eliminará el archivo de voz seleccionado.
   - Seleccione [Cancelar] para cancelar la eliminación.

Eliminación de todos los archivos de voz grabados

1. En el menú Inicio, seleccione [Voz] ➔ [Eliminar datos grabac.] ➔ [Eliminar todo] ➔ [Aceptar].
   Se eliminarán todos los archivos de voz.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Selección de la calidad de grabación [Códec grabación voz]

Puede seleccionar la calidad de grabación entre [Bajo(Low)], [Medio(Mid)] o [Alto(High)]. Cuanto más elevado sea el nivel mejor será la calidad del sonido pero se consumirá más memoria.

1. En el menú Inicio, seleccione [Ajustes] ➔ [Ajustes grabac.] ➔ [Códec grabación voz] ➔ [Bajo(Low)], [Medio(Mid)] (ajuste predeterminado) o [Alto(High)].

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Limitación del volumen [AVLS (límite volumen)]

Puede ajustar [AVLS (límite volumen)] (Sistema limitador automático del volumen) para limitar el volumen máximo con el fin de evitar problemas o distracciones auditivas. Mediante [AVLS (límite volumen)], puede escuchar música a un nivel de volumen agradable.

1. En el menú Inicio, seleccione [Ajustes] ➔ [Ajustes comunes] ➔ [AVLS (límite volumen)] ➔ el tipo de ajuste deseado.

Tipo	Descripción
[AVLS activado]	Mantiene un nivel de volumen moderado.
[AVLS desactivada]	Reproduce archivos de sonido en el volumen original. (Ajuste predeterminado)

Sugerencia

- Cuando el nivel de volumen alcanza el límite máximo con [AVLS (límite volumen)] activado, el volumen no se podrá subir más ni siquiera pulsando el botón VOL +. En lugar de ello, en la pantalla se mostrará [AVLS]

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Desactivación del pitido [Pitido]

Puede activar o desactivar los sonidos asociados a cada una de las operaciones del Walkman.

1. En el menú Inicio, seleccione [Ajustes] ➔ [Ajustes comunes] ➔ [Pitido] ➔ el tipo de ajuste deseado.

Tipo	Descripción
[Pitido activ.]	Se emiten pitidos. (Ajuste predeterminado)
[Pitido desact.]	No se emite ningún pitido.

Nota

- Los pitidos de error y las instrucciones siguen activados independientemente del ajuste [Pitido].

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Ajuste de la pantalla de ahorro de energía [Modo ahorro energía]

Si no utiliza el Walkman durante un período de 15 segundos aproximadamente durante la reproducción o recepción de FM (*1), la pantalla pasará al modo de ahorro de energía. Los ajustes de la pantalla de ahorro de energía pueden modificarse.

1. From the Home menu, select [Ajustes] ➔ [Ajustes comunes] ➔ [Modo ahorro energía] ➔ el tipo de ajuste deseado.

Tipo	Descripción
[Ahorro energía normal]	Cuando no se realiza ninguna operación durante aproximadamente 15 segundos durante la reproducción o recepción de FM (*1), aparece la pantalla de ahorro de energía. (Ajuste predeterminado)
[Ahorro energía super]	Cuando no se realiza ninguna operación durante aproximadamente 15 segundos durante la reproducción o recepción de FM (*1), desaparece la pantalla. Este ajuste utiliza el nivel de consumo de batería más bajo.
[Ahorro desact.]	Los iconos o las letras aparecerán en la pantalla constantemente durante la reproducción o la recepción de FM (*1).

(*1) La radio FM está equipada únicamente con el modelo NWZ-B172F/B173F.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Desactivación del iluminador de alimentación [LED]

Puede activar o desactivar el iluminador de alimentación del botón ▶II.

1. En el menú Inicio, seleccione [Ajustes] ➔ [Ajustes comunes] ➔ [LED] ➔ el tipo de ajuste deseado.

Tipo	Descripción
[LED activado]	Activa el iluminador de alimentación. (Ajuste predeterminado)
[LED desactivado]	Desactiva el iluminador de alimentación.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Ajuste del contraste de la pantalla [Contraste]

El contraste de la pantalla puede establecerse en uno de los 15 niveles existentes.

1. En el menú Inicio, seleccione [Ajustes] ➔ [Ajustes comunes] ➔ [Contraste].
2. Gire el mando de avance/rebobinado para ajustar el nivel de contraste y, a continuación, pulse el botón ▶II para confirmar.
   Puede ajustar uno de los 15 niveles existentes. [0] viene ajustado de manera predeterminada.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Visualización de la información del "WALKMAN" [Información]

Se visualiza la información del Walkman como el nombre del modelo, versión del firmware, etc.

1. En el menú Inicio, seleccione [Ajustes] → [Información].
   1: Nombre del modelo
   2: Capacidad de memoria
   3: Información de la versión del firmware del Walkman

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Selección del idioma de visualización [Idioma(Language)]

Es posible seleccionar entre varios idiomas para los menús y los mensajes.

1. En el menú Inicio, seleccione [Ajustes] ➔ [Idioma(Language)] ➔ el ajuste de idioma deseado.

Idioma	Idioma de visualización de mensajes y menús
[Deutsch]	Alemán
[English]	Inglés
[Español]	Español
[Français]	Francés
[Português]	Portugués
[Русский]	Ruso
[简体中文]	Chino simplificado
[繁體中文]	Chino tradicional
[한글]	Coreano

Temas relacionados

Cómo utilizar el menú Inicio

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

Página principal > Ajustes > Ajustes comunes > Recuperación de los ajustes de fábrica [Rest. Todos Ajustes]

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Recuperación de los ajustes de fábrica [Rest. Todos Ajustes]

Puede restablecer todos los ajustes predeterminados del Walkman. La restauración del Walkman no suprimirá los datos de música.

1. En el menú Inicio, seleccione [Ajustes] ➔ [Inicializar] ➔ [Rest. Todos Ajustes] ➔ [Aceptar].
   Aparecerá [COMPLETADO].
   - Para cancelar la operación, seleccione [Cancelar] en la pantalla de confirmación.

Nota

- Si el idioma ya se ha ajustado en [Idioma(Language)] [Detalles], el idioma no se reiniciará.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Formateo de la memoria [Formatear]

Puede formatear la memoria flash incorporada del Walkman.

Nota

- Si se formatea la memoria, todos los datos (las canciones, etc., incluidos los datos de muestra instalados de fábrica, el instalador de software integrado y la Guía del usuario) se borrarán. Asegúrese de comprobar de antemano los datos almacenados en la memoria antes de formatearla y exporte los datos que sean importantes al disco duro del ordenador.
- Cuando el nivel de energía restante de la batería sea bajo, no se podrá formatear el Walkman. Cargue la batería antes de formatear.
- No formatee la memoria con el Explorador de Windows.

1. En el menú Inicio, seleccione [Ajustes] ➔ [Inicializar] ➔ [Formatear] ➔ [Aceptar].
   Aparecerá [FORMATEANDO…] y se iniciará el proceso de formateo.
   Una vez finalizado el formateo, aparecerá [COMPLETADO].
   - Para cancelar la operación, seleccione [Cancelar] en la pantalla de confirmación.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Ajuste del modo de reproducción [Modo reproducción]

El Walkman ofrece distintos modos de reproducción, incluidas la reproducción aleatoria y la reproducción repetida de una selección.

1. En el menú Inicio, seleccione [Ajustes] ➔ [Ajustes de Música] ➔ [Modo reproducción] ➔ el tipo de ajuste deseado.

Tipo- icono	Descripción
[Normal] - Sin icono	Cuando se acabe de reproducir una canción, se reproducirán una vez todas las canciones de la carpeta, del álbum o del artista seleccionado. (Ajuste predeterminado)
Todas se repiten -	Cuando se acabe de reproducir una canción, se reproducirán todas las canciones de la carpeta, del álbum o del artista seleccionado varias veces.
Se repite 1 canción - 1	La canción actual se reproducirá varias veces.
Todas las canciones se repiten aleatoriamente -	Cuando se acabe de reproducir una canción, se reproducirán en orden aleatorio todas las canciones de la carpeta, del álbum o del artista seleccionado.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Ajuste de la calidad del sonido

Activación de la función Bass
Ajuste de la calidad del sonido
Personalización de la calidad del sonido

Para realzar las frecuencias graves (función Bass), mantenga pulsado el botón ZAP/BASS.
La calidad del sonido también se puede cambiar en función del género musical u otros factores mediante el ajuste del ecualizador.

Activación de la función Bass

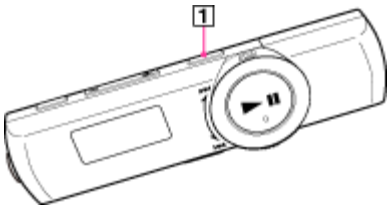

1 Botón ZAP/BASS

1. Mantenga pulsado el botón ZAP/BASS.
   Cada vez que pulse el botón ZAP/BASS, se activará o desactivará la función Bass.
   - Si la función Bass se encuentra activada, el icono [BASS] aparecerá en la pantalla.

Sugerencia
- Si el volumen es alto, el efecto de la función Bass quedará limitado por motivos de seguridad auditiva.

Nota
- Si activa la función Bass mientras el ajuste del ecualizador está activado, este último se desactivará. El ajuste del ecualizador se reanudará cuando se desactive la función Bass.
- Si la función Bass está activada, se enciende el iluminador de alimentación [Detalles]. Sin embargo, el iluminador de alimentación no se enciende durante la recepción de FM [Detalles], o cuando el ajuste [LED] está ajustado en [LED desactivado] [Detalles].

Ajuste de la calidad del sonido

1. En el menú Inicio, seleccione [Ajustes] ➔ [Ajustes de Música] ➔ [Ecualizador] ➔ el tipo de ecualizador deseado.

Tipo - icono	Descripción
[Ninguno] - Sin icono	El ajuste de la calidad del sonido no está activado. (Ajuste predeterminado)
[Heavy] - H	Realza las frecuencias agudas y graves para obtener un sonido más potente.
[Pop] - P	Realza el sonido de las frecuencias medias, ideal para las voces.

[Jazz] - J	Realza las frecuencias agudas y graves para obtener un sonido más real.
[Exclusivo] - U	Realza las frecuencias agudas y graves para que incluso los sonidos suaves puedan oírse.
[Personalizado] - C	Ajustes de sonido que el usuario puede personalizar y que permiten el ajuste de cada intervalo de frecuencia de manera individual. Consulte [Detalles] para obtener más información.

Nota

- Si activa la función Bass mientras el ajuste del ecualizador está activado, este último se desactivará. El ajuste del ecualizador se reanudará cuando se desactive la función Bass.
- Mientras la función Bass está activada, no se puede modificar el ajuste del ecualizador.
- Si el ajuste del ecualizador que selecciona produce distorsiones, baje el volumen.

Personalización de la calidad del sonido

Puede preajustar el valor del ecualizador de 5 bandas como un ajuste [Personalizado].

1. En el menú Inicio, seleccione [Ajustes] ➔ [Ajustes de Música] ➔ [Ecualizador] ➔ [Editar] que se muestra en [Personalizado].
2. Gire el mando de avance/rebobinado para seleccionar el nivel de sonido (7 niveles: -3 to +3) y pulse el botón ▶II para confirmar.
   - Se pueden establecer las 5 bandas (de 100 Hz a 10 kHz). Repita este paso para establecer el nivel de sonido de cada banda.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Ajuste de la recepción [Sensibil. de exploración]

Al seleccionar emisoras mediante la función [Preajuste autom. FM] [Detalles] o el modo de sintonización manual [Detalles], es posible que el receptor de FM reciba demasiadas emisoras no deseadas debido a la elevada sensibilidad de recepción. En tal caso, ajuste el nivel de recepción en [Bajo]. [Alto] viene ajustado de forma predeterminada.

1. En el menú Inicio, seleccione FM [Ajustes] ➔ [Ajustes FM] ➔ [Sensibil. de exploración] ➔ [Bajo].
   - Para volver a ajustar el valor de sensibilidad de recepción al predeterminado, seleccione [Alto].

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Selección de la calidad de grabación [Códec grabación voz]

Puede seleccionar la calidad de grabación entre [Bajo(Low)], [Medio(Mid)] o [Alto(High)]. Cuanto más elevado sea el nivel mejor será la calidad del sonido pero se consumirá más memoria.

1. En el menú Inicio, seleccione [Ajustes] ➔ [Ajustes grabac.] ➔ [Códec grabación voz] ➔ [Bajo(Low)], [Medio(Mid)] (ajuste predeterminado) o [Alto(High)].

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

Página principal > Solución de problemas > Para solucionar un problema > ¿Qué puedo hacer para resolver un problema?

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

¿Qué puedo hacer para resolver un problema?

Si el Walkman no funciona correctamente, siga estos pasos para resolver el problema.

1. Busque los síntomas del problema en este manual e intente llevar a cabo las acciones de corrección que se indican.
2. Conecte el Walkman al ordenador para cargar la batería.
   Es posible que algunos de los problemas se solucionen al cargar la batería [Detalles].
3. Pulse el botón RESET con una aguja pequeña o un objeto similar.
   Si pulsa el botón RESET cuando el Walkman está en funcionamiento, es posible que se pierdan los datos y los ajustes almacenados en el Walkman.

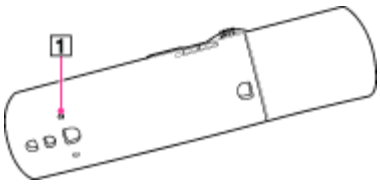

1 RESET Botón

4. Compruebe la información sobre el problema en la sección de Ayuda del software.
5. Busque información sobre el problema en uno de los sitios web de asistencia al cliente [Detalles].
6. Si las indicaciones anteriores no logran resolver el problema, consulte con su distribuidor de Sony más cercano.

Nota

- Si reinicia el Walkman, no se borrarán los datos ni los ajustes.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Sitio web de asistencia al cliente

Si tiene alguna pregunta o problema relativos a este producto, o bien desea obtener información acerca de los artículos compatibles con él, visite los siguientes sitios web.

Para clientes de los EE. UU.:
http://www.sony.com/walkmansupport

Para clientes de Canadá:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/

Para clientes de Europa:
http://support.sony-europe.com/DNA

Para clientes de Latinoamérica:
http://www.sony-latin.com/index.crp

Para clientes de otros países/regiones:
http://www.sony-asia.com/support

Para clientes que adquirieron modelos japoneses en el extranjero:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Tabla de contenido para problemas y posibles causas

Los siguientes temas muestran posibles causas y soluciones a los problemas. Consulte el tema adecuado en función del problema.

- Funcionamiento
- Pantalla
- Alimentación
- Conexión a un ordenador
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Grabación
- Otros
- Mensajes

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Funcionamiento

No se oye el sonido.

- El nivel del volumen se ha ajustado a cero.
  - → Suba el volumen.
- La clavija de los auriculares no está bien conectada.
  - → Si no se conectan correctamente, el sonido no se oirá bien. Inserte la clavija de los auriculares hasta que encaje en su sitio [Detalles].
- La clavija de los auriculares está sucia.
  - → Limpie la clavija de los auriculares con un paño suave y seco.
- No hay archivos de audio almacenados en la memoria.
  - → Si aparece [SIN DATOS], transfiera la música desde el ordenador.
- Después de aplicar los procedimientos anteriores, si el problema persiste, pulse el botón RESET del Walkman [Detalles].

No se pueden reproducir los datos.

- Se ha agotado la batería.
  - → Cargue completamente la batería [Detalles].
  - → Si el Walkman no responde, incluso después de cargar la batería, pulse el botón RESET para restablecerlo Walkman [Detalles].
- Las archivos transferidos no tienen un formato que se pueda reproducir.
  - → Para obtener información acerca de los formatos reproducibles, consulte [Detalles]. Es posible que algunos archivos no se puedan reproducir en función de sus especificaciones.

El Walkman no puede eliminar canciones.

- No es posible eliminar canciones con el Walkman.
  - → Elimínelas con el software que utilizó para transferir los datos, o con el Explorador de Windows.

Se produce ruido.

- Se está utilizando un dispositivo que emite señales de radio, como un teléfono móvil, cerca del Walkman.
  - → Cuando utilice dispositivos como teléfonos móviles, manténgalos alejados del Walkman.
- Los datos de música importados desde un CD, etc., están dañados.
  - → Elimine los datos y, a continuación, vuelva a importarlos y transferirlos. Cuando importe datos al ordenador, cierre el resto de las aplicaciones para evitar que se dañen los datos.
- Las archivos transferidos no tienen un formato que se pueda reproducir. Para obtener más información, consulte [Detalles].
  - → Es posible que algunas canciones no se puedan reproducir en función de sus especificaciones.

- La clavija de los auriculares está sucia.
  - ➔ Limpie la clavija de los auriculares con un paño suave y seco.

El Walkman no responde a ningún botón.

- El interruptor HOLD está ajustado en la posición HOLD.
  - ➔ Si desliza el interruptor HOLD hacia la posición contraria [Detalles].
- El Walkman presenta condensación de humedad.
  - ➔ Espere unas horas hasta que el Walkman se seque.
- El nivel de energía restante de la batería es bajo o insuficiente.
  - ➔ Conecte el Walkman a un ordenador en funcionamiento durante al menos 5 minutos para cargar la batería [Detalles].
  - ➔ Si carga la batería y nada cambia, pulse el botón RESET para reiniciar el Walkman [Detalles].
- El Walkman está conectado a un ordenador mediante una conexión USB.
  - ➔ Desconecte la conexión USB y, a continuación, utilice el Walkman.

La reproducción no se detiene.

- En este Walkman, no hay diferencia entre detener e interrumpir la reproducción. Cuando se pulsa el botón ▶II, aparece ▮▮ y la reproducción se detiene o se interrumpe.

El Walkman tarda en iniciarse.

- Puede que el Walkman tarde en iniciarse si tiene almacenada una gran cantidad de archivos o carpetas Walkman o bien si los datos de audio transferidos al Walkman incluyen una gran cantidad de etiquetas de información ID3. Espere hasta que aparezca la animación de inicio.

Las canciones transferidas no se encuentran.

- La memoria del Walkman se ha formateado mediante el Explorador de Windows.
  - ➔ Formatee la memoria usando el menú [Formatear] de. Walkman [Detalles].
- Se ha desconectado el Walkman del ordenador durante la transferencia de archivos.
  - ➔ Vuelva a transferir los archivos que puedan utilizarse al ordenador y formatee la memoria mediante el menú [Formatear] del Walkman [Detalles].

No hay suficiente volumen.

- [AVLS (límite volumen)] está activado.
  - ➔ Desactive [AVLS (límite volumen)] [Detalles].

El canal derecho de los auriculares no emite sonido, o bien, se oye el sonido del canal derecho en ambos lados de los auriculares.

- La clavija de los auriculares no está completamente insertada.
  - ➔ Si los auriculares no están conectados firmemente, el sonido no se emitirá correctamente. Inserte la clavija de los auriculares en la toma hasta que encaje en su sitio [Detalles].

La reproducción se detiene de repente.

- El nivel de energía restante de la batería es insuficiente.
  - ➔ Conecte el Walkman a un ordenador en funcionamiento durante al menos 5 minutos para cargar la batería [Detalles].

- Está intentando reproducir una canción que no puede reproducirse en el Walkman.
  - → Reproduzca otra canción.

El Walkman se ha apagado y se ha vuelto a encender.

- Si se produce un fallo de funcionamiento, el Walkman se apagará y, a continuación, se encenderá de nuevo automáticamente.

El Walkman no funciona correctamente.

- El ordenador se ha iniciado o reiniciado con el Walkman conectado.
  - → Reinicie el Walkman pulsando el botón RESET Walkman [Detalles]. Desconecte el Walkman cuando inicie o reinicie el ordenador.

El Walkman no permite formatear.

- El nivel de energía restante de la batería es bajo o insuficiente.
  - → Conecte la batería al ordenador para cargarla [Detalles].

El Walkman no funciona.

- No hay suficiente espacio libre en la memoria.
  - → Conecte el Walkman al ordenador y elimine los archivos o las canciones innecesarias para aumentar el espacio libre en el Walkman.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Pantalla

El título de una canción no se muestra correctamente.

- Si el título contiene caracteres no admitidos, se mostrará sin dichos caracteres.
  - → Cambie el título con los caracteres adecuados en el ordenador.

[Desconocido] se muestra para el nombre de un álbum o artista, etc.

- En los datos no se incluye información como el nombre del álbum o del artista, etc.

Se muestran caracteres confusos.

- Se ha seleccionado el idioma incorrecto.
  - → Seleccione el idioma correcto en [Idioma(Language)] [Detalles] y, a continuación, vuelva a transferir los datos al Walkman.

La pantalla se apagará.

- El ajuste [Modo ahorro energía] está ajustado en [Ahorro energía super] [Detalles].
  - → Pulse cualquier botón.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Alimentación

No se enciende el reproductor.

- El interruptor HOLD está ajustado en la posición HOLD.
  - → Si desliza el interruptor HOLD hacia la posición contraria [Detalles].
- Si pulsa el botón ▶II inmediatamente después de apagar el Walkman, Walkman éste no se iniciará debido al proceso de cierre. Espere unos segundos para volver a encenderlo.
- El nivel de energía restante de la batería es bajo o insuficiente.
  - → Conecte el Walkman a un ordenador en funcionamiento durante al menos 5 minutos para cargar la batería [Detalles]. Si carga la batería y nada cambia, pulse el botón RESET para reiniciar el Walkman [Detalles].
- No hay suficiente espacio libre en la memoria incorporada.
  - → Para obtener más información sobre la capacidad de los archivos y las carpetas, consulte [Detalles].
  - → Para obtener un funcionamiento normal, por lo menos se necesitan 20 MB de espacio libre. Si desea comprobar el espacio libre, abra [Mi PC] o [Equipo] – [WALKMAN], haga clic con el botón derecho en [Storage Media] para visualizar el menú y, a continuación, seleccione [Propiedades].
    La jerarquía de datos puede variar en función del entorno del ordenador.

La vida útil de la batería es corta.

- La temperatura de funcionamiento es inferior a 5 ºC .
  - → La vida útil de la batería disminuye como resultado de las características de la batería. No se trata de un fallo de funcionamiento.
- El tiempo de carga de la batería es insuficiente.
  - → Cargue la batería hasta que aparezca Full.
- Si se configuran los ajustes o se gestiona la fuente de alimentación de forma correcta, es posible ahorrar energía de la batería y utilizar el Walkman durante más tiempo [Detalles].
- No ha utilizado el Walkman durante más de un año.
  - → En función de las condiciones en las que el Walkman se usa, es posible que la batería se haya deteriorado. Póngase en contacto con el distribuidor de Sony más cercano.
- Cuando la vida útil de la batería utilizable sea la mitad de lo normal, incluso después de cargar la batería por completo, esta debe sustituirse.
  - → Póngase en contacto con el distribuidor de Sony más cercano.

El Walkman no puede cargar la batería.

- El conector del Walkman no está conectado correctamente a un conector USB del ordenador.
  - → Desconecte el Walkman y vuelva a conectarlo.
- La batería se carga a una temperatura ambiente fuera del intervalo de 5 ºC a 35 ºC .
  - → No se puede cargar la batería cuando aparece el icono . Cargue la batería a una

temperatura ambiente de 5 ºC a 35 ºC .

- El ordenador no está encendido.
  - ➔ Encienda el ordenador.
- El ordenador ha entrado en modo de reposo o hibernación.
  - ➔ Abandone el modo de reposo o hibernación.
- Se está utilizando un concentrador USB.
  - ➔ Si conecta el Walkman mediante un concentrador USB, puede que no funcione. Conecte el Walkman al ordenador directamente.
- El sistema operativo instalado en el ordenador no es compatible con el Walkman.
  - ➔ Para cargar el Walkman, conéctelo a un ordenador con un sistema operativo compatible con este Walkman Walkman [Detalles].
- No ha utilizado el Walkman durante más de un año.
  - ➔ En función de las condiciones en las que el Walkman se usa, es posible que la batería se haya deteriorado. Póngase en contacto con el distribuidor de Sony más cercano.
- Después de aplicar los procedimientos anteriores, si el problema persiste, pulse el botón RESET del Walkman [Detalles] y vuelva a conectarlo al ordenador.

La carga se completa muy rápidamente.

- Si la batería está casi totalmente cargada al comenzar la carga, se necesita poco tiempo para que se cargue por completo.

▲ Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

Página principal > Solución de problemas > Posibles causas de problemas > Conexión a un ordenador

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Conexión a un ordenador

[USB CONECTADO] no aparece cuando el Walkman está conectado al ordenador. (El ordenador no reconoce el Walkman.)

- El conector USB del Walkman no está conectado correctamente a un conector USB del ordenador.
  - → Desconecte el Walkman y vuelva a conectarlo.
- Se está utilizando un concentrador USB.
  - → Conecte el Walkman directamente a un conector USB, ya que es posible que la conexión mediante un concentrador USB no funcione. Sin embargo, se puede utilizar un concentrador USB que proporcione alimentación.
- Se está ejecutando otra aplicación en el ordenador.
  - → Desconecte el Walkman, espere unos minutos y vuelva a conectarlo. Si el problema continúa, desconecte el Walkman, reinicie el ordenador y vuelva a conectar el Walkman.
- Es posible que el conector USB del ordenador tenga un problema.
  - → Conecte el Walkman a otro conector USB del ordenador.
- Cuando utilice el Walkman por primera vez, o cuando la batería esté baja, es posible que el Walkman tarde unos 30 segundos en mostrar el mensaje tras la conexión Walkman a un ordenador. No se trata de un fallo de funcionamiento.
- El nivel de energía restante de la batería es insuficiente.
  - → Conecte el Walkman a un ordenador en funcionamiento durante al menos 5 minutos para cargar la batería. Cuando cargue una batería agotada, el iluminador de alimentación parpadeará en la dirección de las agujas del reloj y no aparecerá nada en la pantalla.
- Después de aplicar los procedimientos anteriores, si el problema persiste, pulse el botón RESET del Walkman y vuelva a conectarlo al ordenador.

Los datos no se pueden transferir del ordenador al Walkman.

- La transferencia puede interrumpirse debido a ruidos, tales como la electricidad estática, etc. Esto permite proteger los datos.
  - → Desconecte el Walkman y vuelva a conectarlo.
- El conector USB del Walkman no está conectado correctamente a un conector USB del ordenador.
  - → Desconecte el Walkman y vuelva a conectarlo.
- No hay suficiente espacio libre en la memoria flash incorporada.
  - → Elimine los datos que no desee para aumentar el espacio libre.
  - → Para obtener más información acerca de la cantidad máxima de archivos o carpetas que se pueden grabar, consulte [Detalles].
- Hay datos incorrectos en el Walkman.
  - → Vuelva a transferir los archivos que puedan utilizarse al ordenador y formatee la memoria flash incorporada en el Walkman [Detalles].
- De lo contrario, podrían dañarse los datos.

→ Elimine los datos que no pueden transferirse desde el ordenador y, a continuación, impórtelos al ordenador de nuevo. Cuando importe datos al ordenador o realice transferencias de datos al Walkman, cierre el resto de las aplicaciones para evitar que los datos se dañen.

- Es posible que esté intentando transferir un archivo que no tiene un formato que se pueda reproducir.
  → Para obtener más información sobre los formatos de archivo compatibles, consulte [Detalles]. No se podrá transferir un archivo en función de su especificación.
- Ha intentado transferir contenidos con protección de derechos de autor.
  → No se pueden transferir contenidos con protección de derechos de autor, ya que el Walkman no es compatible con ellos.

La transferencia tarda demasiado.

- Está transfiriendo un archivo grande.
  → Se tarda mucho tiempo en transferir un archivo grande.

Sólo se puede transferir una pequeña cantidad de datos al Walkman.

- No hay suficiente espacio libre en la memoria flash incorporada.
  → Elimine los datos que no desee para aumentar el espacio libre.
- Los datos que no se pueden reproducir en el Walkman están almacenados en el Walkman.
  → Si los datos, excepto los datos de canciones, se almacenan en el Walkman, se podrán transferir menos datos. Vuelva a transferir los datos que no se pueden reproducir en el Walkman al ordenador para aumentar el espacio disponible.

El Walkman se vuelve inestable si está conectado al ordenador.

- Se está utilizando un concentrador USB.
  → Conecte el Walkman directamente a un conector USB, ya que es posible que la conexión mediante un concentrador USB no funcione. Sin embargo, se puede utilizar un concentrador USB que proporcione alimentación.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Grabación

El tiempo de grabación restante no aumenta aunque se eliminen archivos.

- Debido a restricciones del sistema, es posible que el tiempo de grabación restante no aumente si solo se eliminan archivos de pequeño tamaño.

El Walkman no permite grabar.

- No hay suficiente espacio libre en la memoria flash incorporada.
  - → Elimine los archivos innecesarios.
  - → Exporte los archivos grabados a un ordenador. El espacio libre necesario puede variar en función de la velocidad de bits o el tiempo de grabación.
- Se ha alcanzado el número máximo de archivos que se pueden grabar. El número máximo de archivos que se pueden grabar es de 999 archivos para programas de radio FM (sólo para los modelos NWZ-B172F/B173F) y también para archivos de voz grabados.
  - → Elimine los archivos innecesarios hasta que los programas de radio FM grabados (sólo para los modelos NWZ-B172F/B173F) y los archivos de sonido grabados lleguen a ser 999 o menos, respectivamente.
  - → Exporte los archivos grabados a un ordenador.
- El Walkman está conectado a un ordenador.
  - → Desconecte el Walkman del ordenador.

La suma total del tiempo transcurrido y el tiempo de grabación restante no es igual al tiempo de grabación máximo.

- Debido a las restricciones del sistema, es posible que el tiempo de grabación restante disminuya unos segundos cuando se inicie la grabación.

No se pueden eliminar los archivos grabados.

- El archivo o la carpeta que no se puede eliminar está configurado como [Sólo lectura] en un ordenador.
  - → Elimine los datos mediante el Explorador de Windows
- El nivel de energía de la batería es bajo o la batería está agotada.
  - → Cargue completamente la batería [Detalles].

No se elimina la carpeta aunque se han eliminado todos los archivos grabados.

- La carpeta incluye otros archivos además de los grabados.
  - → bra la carpeta mediante el Explorador de Windows y elimine todos los archivos que no haya grabado mediante el Walkman.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

Página principal > Solución de problemas > Posibles causas de problemas > Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)

Las emisiones de FM no son claras.

- La emisora recibida no está totalmente sintonizada.
  - → Sintonice la emisora manualmente [Detalles].

La recepción es débil y el sonido es de mala calidad.

- La señal de radio es débil.
  - → Escuche la emisión de FM cerca de una ventana, ya que la señal puede ser débil dentro de edificios o vehículos.
- El cable de los auriculares no está completamente extendido.
  - → El cable de los auriculares funciona como una antena. Extiéndalo lo máximo posible.

Las emisiones de FM tienen interferencias.

- Se está utilizando un dispositivo que emite señales de radio, como un teléfono móvil, cerca del Walkman.
  - → Cuando utilice dispositivos como teléfonos móviles, manténgalos alejados del Walkman.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Otros

No se oye ningún pitido cuando se utiliza el Walkman.

- [Pitido] está ajustado en [Pitido desact.].
  - Ajuste [Pitido] en [Pitido activ.] [Detalles].

El Walkman se calienta.

- El Walkman puede calentarse cuando la batería está cargándose o inmediatamente después de la carga. El Walkman también puede calentarse cuando se transfiere una gran cantidad de datos. Este comportamiento es normal y no debe ser un motivo de preocupación. No use el Walkman durante un tiempo para permitir que se enfríe.

Se produce ruido al conectar o desconectar los auriculares.

- Quítese los auriculares cuando los conecte o desconecte. Si conecta o desconecta los auriculares mientras se reproduce una canción, es posible que se oiga ruido de los auriculares. No se trata de un fallo de funcionamiento.

Se han restablecido todos los ajustes del Walkman.

- Ha desplazado, eliminado o cambiado el nombre de los archivos del sistema. O bien, se ha formateado la memoria del Walkman sin utilizar el menú [Formatear] del Walkman.
  - Si realiza alguna de las operaciones anteriores, se reestructurará el sistema y se restablecerán todos los ajustes del Walkman cuando lo desconecte Walkman del ordenador o de otros dispositivos. Si el Walkman no funciona con normalidad después de formatear el Walkman con un método distinto al menú [Formatear] del Walkman, formatee la memoria incorporada mediante el menú [Formatear] del Walkman [Detalles].

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Mensajes

Siga las instrucciones que se muestran a continuación si aparece un mensaje en la pantalla.

[AVLS] (parpadea)

- El nivel del volumen supera el valor nominal mientras [AVLS (límite volumen)] está activado.
  - → Baje el volumen o desactive la función [AVLS (límite volumen)] [Detalles].

[ERROR DE ARRANQUE]

- La memoria no se ha formateado correctamente.
- La memoria se ha formateado en un ordenador.
  - → Pulse el botón ▶II y, a continuación, aparecerá el mensaje [¿Formatear?]. Seleccione [Aceptar] y pulse el botón ▶II para confirmar. Todos los datos (las canciones, etc., incluidos los datos de muestra instalados de fábrica, el instalador de software integrado y la Guía del usuario) se borrarán.

[NO SE PUEDE EJECUTAR]

- Está intentando eliminar o presintonizar emisoras cuando el Walkman no se encuentra en la función FM.
  - → Cambie la función a [FM] y, a continuación, podrá presintonizar y eliminar emisoras.
- Está intentando cambiar el ajuste del ecualizador con la función Bass activada.
  - → Desactive la función Bass y, a continuación, podrá cambiar el ajuste del ecualizador.

[CAN NOT CHARGE]

- La batería se carga a una temperatura ambiente fuera del intervalo de 5 ºC a 35 ºC .
  - → No se puede cargar la batería cuando aparece el icono . Cargue la batería a una temperatura ambiente de 5 ºC a 35 ºC .

[CARGANDO]

- La batería se está cargando.
  - → No se trata de un error. Espere hasta que la batería esté totalmente cargada. Sin embargo, puede utilizar el Walkman aunque la batería no esté totalmente cargada.

[USB CONECTADO]

- El Walkman está conectado a un ordenador.
  - → No se trata de un error. No se pueden utilizar los controles del Walkman mientras está conectado a un ordenador.

[ERROR DE DRM]

- El Walkman no puede reproducir archivos de audio que utilizan la tecnología de gestión de derechos digitales para Windows Media (“WM-DRM”).
  - → Transfiera el archivo de audio normal de nuevo al ordenador y, a continuación, formatee la memoria.

[ERROR ARCHIVO]

- No se puede leer el archivo.
- El archivo no es normal.
- El Walkman no puede reproducir ciertos archivos porque los formatos no son compatibles.
- El proceso de transferencia se ha interrumpido.
  - → Transfiera el archivo de audio normal de nuevo al ordenador y, a continuación, formatee el Walkman.
  - → Si la canción que no se puede reproducir es innecesaria, puede eliminarla de la memoria.

[HOLD]

- El Walkman no funciona porque el interruptor HOLD está ajustado en la posición HOLD.
  - → Si desliza el interruptor HOLD hacia la posición contraria [Detalles].

[BATTERIE SCHWACH]

- La batería dispone de poca energía.
  - → Cargue de la batería [Detalles].

[MEMORIA LLENA]

- No hay suficiente espacio libre en la memoria.
- Está intentando grabar un programa de radio FM (sólo para los modelos NWZ-B172F/B173F) cuando el Walkman ya tiene 999 archivos de programas de radio FM grabados.
- Está intentando grabar sonido con el Walkman cuando ya tiene 999 archivos de voz grabados.
  - → Conecte el Walkman al ordenador y elimine los archivos o las canciones innecesarias para aumentar el espacio libre en el Walkman.
  - → Elimine los programas de radio FM grabados innecesarios.
  - → Elimine los archivos de voz grabados innecesarios.

[SIN DATOS]

- La memoria no contiene archivos de audio.
  - → Transfiera los archivos de audio.

[SIN ELEMENTOS]

- El elemento seleccionado no contiene archivos de audio.
  - → Transfiera los archivos de audio.
  - → Grabe sonido.
  - → Grabe contenidos de radio FM (sólo para los modelos NWZ-B172F/B173F).
- No se ha presintonizado ninguna emisora de FM (sólo para los modelos NWZ-B172F/B173F).

→ Presintonice emisoras de FM.

[SÓLO LECTURA]

- Está intentando eliminar canciones de [Sólo lectura].
  → Elimine los datos mediante el Explorador de Windows

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

Página principal > Información importante > Precauciones > Información importante del producto

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Información importante del producto

Aviso para los clientes: la información siguiente resulta de aplicación solo a los equipos comercializados en países afectados por las directivas de la UE

El fabricante de este producto es Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón. El representante autorizado para EMC y seguridad en el producto es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para cualquier asunto relacionado con servicio o garantía por favor diríjase a la dirección indicada en los documentos de servicio o garantía adjuntados con el producto.

Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.
Accesorios a los que se aplica: Auriculares

Tratamiento de las baterías al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en la batería o en el embalaje indica que la batería proporcionada con este producto no puede ser tratada como un residuo doméstico normal. En algunas baterías este símbolo puede utilizarse en combinación con el símbolo químico. El símbolo químico del mercurio (Hg) o del plomo (Pb) se añadirá si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio o del 0,004% de plomo. Al asegurarse de que estas baterías se desechan correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de la batería. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales.
En el caso de productos que por razones de seguridad, rendimiento o mantenimiento de datos, sea necesaria una conexión permanente con la batería incorporada, esta batería solo deberá ser reemplazada por personal técnico cualificado para ello. Para asegurarse de que la batería

será tratada correctamente, entregue el producto al final de su vida útil en un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos.
Para las demás baterías, vea la sección donde se indica cómo quitar la batería del producto de forma segura. Deposite la batería en el correspondiente punto de recogida para el reciclado.
Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto o de la batería, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Otros manuales que se suministran, como la Guía de inicio rápido, también contienen información importante para usted.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Advertencia

Los siguientes descripciones son importantes para utilizar el Walkman. Asegúrese de seguir las instrucciones que se indican a continuación.

- Asegúrese de no provocar un cortocircuito en los terminales del Walkman con objetos metálicos.
- No vierta agua ni permita que entren objetos extraños en el Walkman. De lo contrario, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
  Si esto ocurriera, apague el Walkman inmediatamente, desconéctelo Walkman y póngase en contacto con el distribuidor de Sony o el centro de servicio técnico de Sony más cercano.
- No coloque el Walkman en el fuego.
- No desmonte ni modifique el Walkman. De lo contrario, podría sufrir descargas eléctricas. Póngase en contacto con el distribuidor de Sony o el centro de servicio técnico de Sony más cercano para obtener baterías recargables de recambio y realizar comprobaciones internas o reparaciones.
- No coloque ningún objeto pesado sobre el Walkman ni lo exponga Walkman a golpes. Puede provocar daños o fallos de funcionamiento.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Precaución

Notas sobre el uso
Notas sobre el entorno de uso
Notas sobre el uso del “WALKMAN”
Notas sobre cómo evitar que el “WALKMAN” se moje

Notas sobre el uso

Los siguientes descripciones son importantes para utilizar el Walkman. Asegúrese de seguir las instrucciones que se indican a continuación.

- No toque la batería recargable con las manos desprotegidas si presenta fugas. Dado que podrían quedar restos de líquido en el Walkman, póngase en contacto con el distribuidor de Sony más cercano si se han producido fugas en la batería. Si el líquido entra en contacto con sus ojos, no se los frote, ya que puede provocar ceguera. Lávese los ojos con agua limpia y póngase en contacto con un médico.
  Asimismo, si el líquido entra en contacto con su cuerpo o con su ropa, lávelo inmediatamente. De lo contrario, podría sufrir quemaduras o lesiones. Si sufre quemaduras o lesiones provocados por el líquido de la batería, póngase en contacto con un médico.
- Si el Walkman provoca interferencias en la recepción de radio o televisión, apáguelo Walkman y aléjelo del televisor o la radio.
- En situaciones de aire particularmente seco, puede sentir una ligera sensación de hormigueo en sus orejas. Esto se debe a la acumulación de electricidad estática en el cuerpo, y no a un fallo del Walkman.
  Para reducir este efecto, lleve ropa confeccionada con materiales naturales.
- Si utiliza una correa (no suministrado), tenga cuidado de que ésta no se enganche con los objetos junto a los que pase. Además, tenga cuidado de no balancear el Walkman por la correa para no golpear a la gente.
- Absténgase de utilizar el Walkman en el avión, de acuerdo con los anuncios de a bordo durante el despegue o aterrizaje.
- Si ve relámpagos o se oyen truenos, quítese los auriculares inmediatamente y no utilice el Walkman.
- Si experimenta alguna reacción alérgica a los auriculares suministrados, deje de utilizarlos de inmediato y póngase en contacto con un médico.

Notas sobre el entorno de uso

- Nunca use el Walkman cuando esté expuesto a condiciones de mucha luz, humedad, vibración o temperaturas extremas. Asimismo, nunca deje el Walkman expuesto a temperaturas altas, como en el interior de un vehículo estacionado bajo el sol o bajo la luz solar directa. Esto podría decolorar, deformar u ocasionar un mal funcionamiento del Walkman.
- No deje el Walkman en lugares expuestos a polvo excesivo.
- No deje el Walkman en superficies inestables ni en posición inclinada.

Notas sobre el uso del “WALKMAN”

- Cuando desconecte los auriculares del Walkman, procure sujetar la clavija. Si tira del cable de los auriculares, puede dañarlo.
-

- No ejerza una fuerza excesiva sobre la superficie de la pantalla LCD. Esto podría originar una distorsión de los colores o brillo, o provocar un fallo de funcionamiento de la pantalla LCD.
- Cuando utilice el Walkman, recuerde seguir las precauciones siguientes para evitar doblar el aparato o provocar un Walkman fallo de funcionamiento.
  - Asegúrese de no sentarse con el Walkman en el bolsillo posterior.

  - Procure no colocar el Walkman dentro de una bolsa con el cable de los auriculares enrollado y someter dicha bolsa a golpes fuertes.

Notas sobre cómo evitar que el “WALKMAN” se moje

- No exponga el Walkman al agua. El Walkman no es a prueba de agua. Recuerde seguir las precauciones siguientes.
  - Tenga cuidado de no arrojar el Walkman en un lavamanos ni en un recipiente con agua.
  - No utilice el Walkman en sitios húmedos o en el exterior si hace mal tiempo; por ejemplo, si llueve o nieva.
  - No moje el Walkman.
    Si toca el Walkman con las manos mojadas o si lo coloca Walkman en una prenda mojada, Walkman es posible que se moje y que esto provoque un Walkman fallo de funcionamiento.

▲ Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Aviso para los usuarios

- La música grabada es sólo para uso privado. Su uso fuera de esta limitación requiere el permiso de los propietarios de los derechos de autor.
- Sony no se hace responsable de grabaciones, descargas incompletas o datos dañados debido a problemas del Walkman o del ordenador.
- En los siguientes casos es posible que algunos tipos de caracteres y símbolos no se muestren correctamente en el Walkman:
  - Cuando se use un idioma en el texto con el que el Walkman no sea compatible.
  - Cuando en el texto se usen caracteres definidos por el usuario o símbolos especiales.
- El Walkman se puede calentar mientras se realiza la carga si se utiliza durante un período prolongado de tiempo.
- Tenga en cuenta que puede formarse condensación temporalmente, por ejemplo, cuando el Walkman pasa rápidamente de un entorno con una temperatura baja a otro con una temperatura alta, o bien, si se utiliza en una habitación en la que se acaba de encender la calefacción. La condensación provoca un fenómeno que hace que la humedad del aire se adhiera a superficies como paneles de metal o similares y luego pase al estado líquido.
  Si se forma condensación en el Walkman, déjelo desconectado hasta que desaparezca. Si lo utiliza Walkman con condensación, puede provocar un fallo de funcionamiento.
- Si utiliza el Walkman en un lugar frío, es posible que las imágenes aparezcan con franjas negras alrededor. Esto no indica un fallo de funcionamiento del Walkman.
- Si el Walkman se usa en un lugar frío o cálido, puede verse afectado el contraste de la pantalla.

Acerca de los datos de muestra (*1)

El Walkman tiene preinstalados datos de muestra.
Si los elimina, no podrá restaurarlos y no se le suministrarán datos de sustitución.
(*1) En algunos países/regiones, el reproductor no tiene instalados determinados datos de muestra.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Notas sobre los auriculares

Seguridad en carretera

No utilice los auriculares en situaciones donde la audición no deba verse entorpecida.

Prevención de daños en los oídos

Evite emplear los auriculares a un volumen alto. Los expertos en audición desaconsejan el uso continuo a un volumen alto. Si nota pitidos o zumbidos en los oídos, reduzca el volumen o interrumpa la audición.
No suba el volumen de golpe, especialmente cuando utilice auriculares. Suba el volumen gradualmente para evitar que un nivel excesivo pueda dañar sus oídos.

Respeto hacia los demás

Mantenga el volumen en un nivel moderado. De esta forma podrá escuchar los sonidos del exterior y será respetuoso con la gente que le rodea.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Notas sobre el software

- Las leyes de derechos de autor prohíben copiar el software o el manual que lo acompaña, ya sea en parte o en su totalidad, y arrendar el software sin el permiso del propietario de los derechos de autor.
- Sony no será responsable en ningún caso de ningún perjuicio económico ni de pérdidas de beneficios, incluidas las reclamaciones realizadas por terceras partes, que resulten del uso del software que se suministra con este Walkman.
- El software suministrado con este Walkman no se puede utilizar con equipos distintos a los designados.
- Tenga en cuenta que, debido a los continuos esfuerzos para mejorar la calidad, las especificaciones del software pueden cambiar sin previo aviso.
- El uso de este Walkman con un software diferente al proporcionado no está cubierto por la garantía.
- La posibilidad de mostrar los idiomas en el software suministrado dependerá del sistema operativo instalado en su ordenador. Para obtener unos resultados óptimos, asegúrese de que el sistema operativo sea compatible con el idioma que desee utilizar.
  - No garantizamos que todos los idiomas se visualizarán correctamente en el software suministrado.
  - Puede que los caracteres creados por el usuario y algunos caracteres especiales no se visualicen.
- En las explicaciones de este manual se presupone que el usuario está familiarizado con las operaciones básicas de Windows.
  Para obtener información sobre cómo utilizar el ordenador y el sistema operativo, consulte los manuales correspondientes.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Notas sobre la limpieza

- Limpie el estuche del Walkman con un paño suave como, por ejemplo, un paño de limpieza para gafas.
- Si el exterior del Walkman se ensucia mucho, límpielo con un paño suave ligeramente humedecido con agua o con una solución de detergente suave.
- No utilice ningún tipo de estropajo abrasivo, detergente concentrado o disolvente, como alcohol o benceno, ya que podría deteriorar el acabado del estuche.
- Asegúrese de que no entre agua en el Walkman por el orificio situado cerca del conector.
- Limpie la clavija de los auriculares de forma periódica.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Actualización del firmware del “WALKMAN”

Puede actualizar el firmware del Walkman. La instalación de la última versión del firmware le permitirá agregar nuevas características al Walkman. Para obtener más información acerca de la última versión del firmware y sobre cómo instalarla, visite los sitios web de asistencia al cliente [Detalles].

1. Descargue el programa de actualización en el ordenador desde el sitio web.
2. Conecte el Walkman al ordenador y, a continuación, inicie el programa de actualización.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para actualizar el firmware.
   La actualización del firmware ha finalizado.

Sugerencia

- Para visualizar la información de versión del firmware del reproductor, seleccione [Ajustes] ➔ [Información] en el menú Inicio [Detalles].

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

Introducción
Cómo utilizar el software
Música
Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
Realización/reproducción de grabaciones de voz
Ajustes
Solución de problemas
Información importante
Especificaciones
Lista de contenidos

Aviso sobre licencia y marcas comerciales

Información importante sobre el software

- “WALKMAN” y el logotipo de “WALKMAN” son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.
- ZAPPIN y su logotipo son marcas comerciales de Sony Corporation.
- Microsoft Windows Windows Vista y Windows Media son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países.
- Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 y patentes bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.
- IBM y PC/AT son marcas comerciales registradas de International Business Machines Corporation.
- Apple Macintosh y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países.
- Pentium es una marca comercial o marca comercial registrada de Intel Corporation.

Este producto contiene tecnología sujeta a determinados derechos de la propiedad intelectual de Microsoft. El uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto están prohibidos sin una licencia autorizada de Microsoft.

Programa ©2012 Sony Corporation
Documentación ©2012 Sony Corporation

Information on Expat
Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper.
Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Information on ncurses
Copyright (c) 1998-2004,2006 Free Software Foundation, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction,

including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, distribute with modifications, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE ABOVE COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name(s) of the above copyright holders shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization.

Information on netkit-ftp
Copyright (c) 1985, 1989 Regents of the University of California.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Information on strace
Copyright (c) 1991, 1992 Paul Kranenburg <pk@cs.few.eur.nl>
Copyright (c) 1993 Branko Lankester <branko@hacktic.nl>
Copyright (c) 1993 Ulrich Pegelow <pegelow@moorea.uni-muenster.de>
Copyright (c) 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain <mec@duracef.shout.net>
Copyright (c) 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey <jrs@world.std.com>
Copyright (c) 1998-2001 Wichert Akkerman <wakkerma@deephackmode.org>
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Información importante sobre el software

Con este producto se incluye el software, del cual Sony Corporation (en adelante Sony) se encarga de obtener el permiso de uso a través de un tercero. Asegúrese de leer esta información importante sobre el software.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Especificaciones

Formatos de archivo compatibles

Música		
Formatos de audio (Códec)	MP3	Formato de archivo multimedia: MP3 formato de archivo (MPEG-1 Layer3) Extensión de archivo: .mp3 Velocidad de bits: de 32 a 320 kbps (compatible con velocidad de bits variable (VBR)) Frecuencia de muestreo (*1): 32, 44,1, 48 kHz
	WMA	Formato de archivo multimedia: ASF formato de archivo Extensión de archivo: .wma Velocidad de bits: de 32 a 192 kbps (compatible con velocidad de bits variable (VBR)) Frecuencia de muestreo (*1): 44,1 kHz

(*1) Puede que la frecuencia de muestreo no coincida con la de todos los codificadores.

Cantidad máxima de canciones y tiempo que se puede grabar (aprox.)

Los tiempos aproximados están calculados basándose únicamente en la transferencia de canciones de 4 minutos en formato MP3. La cantidad de canciones y de tiempo de reproducción puede variar en formatos de archivo de audio reproducibles distintos del formato MP3.

	NWZ-B172/B172F		NWZ-B173/B173F	
Velocidad de bits	Canciones	Tiempo	Canciones	Tiempo
48 kbps	1 250	83 h 20 min	2 550	170 h 00 min
64 kbps	880	58 h 40 min	1 950	130 h 00 min
128 kbps	440	29 h 20 min	970	64 h 40 min
256 kbps	220	14 h 40 min	490	32 h 40 min
320 kbps	170	11 h 20 min	390	26 h 00 min

Tiempo de grabación máximo (aprox.)

Los tiempos que se indican a continuación son valores estimados en los casos en los que sólo se almacenen archivos de audio de radio FM (sólo para los modelos NWZ-B172F/B173F) o de voz. Pueden variar, en función de las condiciones en las que se utilice el Walkman.

	NWZ-B172/B172F	NWZ-B173/B173F
Códec (*1)	Tiempo	Tiempo
[Códec grabación voz]:[Alto(High)]	21 h 30 min	47 h 40 min
[Códec grabación voz]:[Medio(Mid)]	43 h 10 min	95 h 20 min

[Códec grabación voz]:[Bajo(Low)]	86 h 30 min	190 h 40 min
Grabación de FM	10 h 40 min	23 h 50 min

(*) El Walkman utiliza el códec MS-ADPCM para grabar el sonido y los programas de FM.

Cantidad máxima de archivos o carpetas que se pueden grabar (aprox.)

- Archivos: 2 640
- Carpetas: 500

Capacidad (capacidad disponible para el usuario) (*1)

NWZ-B172/B172F: 2 GB (aprox. 1,61 GB = 1.717.579.944 bytes)
NWZ-B173/B173F: 4 GB (aprox. 3,53 GB = 3.784.388.776 bytes)
(*1) La capacidad de almacenamiento disponible del Walkman puede variar.
Parte de la memoria se usa para las funciones de gestión de datos.

Salida (auriculares)

Respuesta de frecuencia
De 20 a 20 000 Hz (cuando se reproduce un archivo de datos, medida de señal única)

Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)

- Presintonización: 30 emisoras presintonizadas
- Intervalo de frecuencia FM: de 87,5 a 108,0 MHz (La frecuencia avanzará 0,1 MHz.)

IF (FM)

No admitido

Antena

Antena del cable de los auriculares

Interfaz

Auriculares: toma de auriculares estéreo
de alta velocidad USB (USB compatible con 2.0)

Temperatura de funcionamiento

De 5 ºC a 35 ºC

Fuente de alimentación

- Batería de 170 mAh de iones de litio recargable incorporada
- USB Alimentación (a partir de un ordenador mediante el conector USB del Walkman)

Tiempo de carga

Carga mediante USB
Aprox. 70 minutos

Duración de la batería (reproducción continua)

La duración de la batería puede variar según los ajustes. Las horas estimadas de uso de batería mostradas anteriormente se basan en condiciones de uso típicas con el “Ajuste básico de la condición de la batería (ajuste de mayor duración de la batería)” definido como se muestra en la tabla siguiente.

Nota

- Incluso si el Walkman está desactivado un período largo de tiempo, se consume algo de energía de la batería.
- La duración de la batería puede variar según el ajuste del volumen, las condiciones de uso y la temperatura ambiente.

Música	
Reproducción de MP3 a 128 kbps	Aprox. 18 horas
Reproducción de WMA a 128 kbps	Aprox. 17 horas
Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)	
Recepción de emisiones de FM	Aprox. 6 horas
Grabación	Aprox. 3 horas
Grabación de voz	
Grabación	Aprox. 6 horas

Los ajustes del Walkman que afectan a la duración de la batería

	Ajuste	Ajuste predeterminado	Ajuste básico de la condición de la batería
Función Bass	[BASS] (*1) [Detalles]	Activar	Desactivar
[Ajustes de Música]	[Ecualizador] (*2) [Detalles]	[Ninguno]	[Ninguno]
[Ajustes grabac.]	[Códec grabación voz] [Detalles]	[Medio(Mid)]	[Bajo(Low)]
[Ajustes comunes]	[Modo ahorro energía] (*3) [Detalles]	[Ahorro energía normal]	[Ahorro energía super]
	[LED] (*1) [Detalles]	[LED activado]	[LED desactivado]

(*1) Ajuste para activar la función [BASS] y [LED activado] que reduce la vida útil de la batería aproximadamente un 50%.

(*2) Si se ajusta [Ecualizador] en un ajuste distinto de [Ninguno] se reducirá la vida útil de la batería aproximadamente un 50% en comparación con el ajuste [Ninguno].

(*3) El ajuste [Ahorro energía normal] reduce la vida útil de la batería aproximadamente un 30% en comparación con el ajuste [Ahorro energía super].

El ajuste [Ahorro desact.] reduce la vida útil de la batería aproximadamente un 70% en comparación con el ajuste [Ahorro energía super].

Pantalla

Pantalla LCD de 3 líneas

Dimensiones (ancho/alto/largo, partes salientes no incluidas)

88,8 × 22,5 × 15 mm

Dimensiones (ancho/alto/largo)

89,2 × 24 × 15 mm

Peso

Aprox. 28 g

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Contenido

- “WALKMAN” (1)
- Auriculares (1)
- Pinza (1)
- Guía de inicio rápido (1)
- Software
  El software se almacena en la memoria flash incorporada del Walkman, e incluye los siguientes elementos.
  Si desea obtener más información sobre la instalación, consulte la “Guía de inicio rápido”.
  − WALKMAN Guide
  − Guía del usuario, etc.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

Requisitos del sistema

- Ordenador
  IBM PC/AT ordenador compatible preinstalado con los siguientes sistemas operativos Windows (*1):
  - Windows XP Home Edition (*2) (Service Pack 3 o posterior)
  - Windows XP Professional (*2) (Service Pack 3 o posterior)
  - Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 o posterior)
  - Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 o posterior)
  - Windows Vista Business (Service Pack 2 o posterior)
  - Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 o posterior)
  - Windows 7 Home Basic (Service Pack 1 o posterior)
  - Windows 7 Home Premium (Service Pack 1 o posterior)
  - Windows 7 Professional (Service Pack 1 o posterior)
  - Windows 7 Ultimate (Service Pack 1 o posterior)

No compatible con sistemas operativos distintos de los indicados anteriormente.

(*1) Excluidas las versiones de sistema operativo no compatibles con Microsoft.

(*2) Excluidas las versiones de 64 bits del sistema operativo.

- CPU: Pentium III 450 MHz o superior para Windows XP, Pentium III 800 MHz o superior para Windows Vista, Pentium III 1 GHz o superior para Windows 7
- RAM: 256 MB o más para Windows XP, 512 MB o más para Windows Vista, 1 GB o más para versiones de 32 bits de Windows 7, 2 GB o más para versiones de 64 bits de Windows 7
- Unidad de disco duro: 600 MB o más de espacio disponible
- Pantalla:
  - Resolución de la pantalla: 800 × 600 píxeles (o más) (se recomiendan 1 024 × 768 o más)
  - Colores: 8 bits o más (se recomiendan 16 bits)
- USB conector (se recomienda USB de alta velocidad)
- Internet Explorer 7 o posterior
- Reproductor de Windows Media 11 para Windows XP y Windows Vista, Reproductor de Windows Media 12 para Windows 7
- Asimismo, se necesita una conexión de banda ancha a Internet para utilizar Electronic Music Distribution (EMD) o para visitar el sitio web.

No se garantiza el funcionamiento con todos los ordenadores aunque cumplan los requisitos del sistema mencionados anteriormente.

No es compatible con los siguientes entornos:
- Ordenadores o sistemas operativos de creación propios
- Entornos que sean actualizaciones de los sistemas operativos originales instalados por el fabricante
- Entornos de arranque múltiple
- Entornos con varios monitores
- Macintosh

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation

- Introducción
- Cómo utilizar el software
- Música
- Radio FM (sólo NWZ-B172F/B173F)
- Realización/reproducción de grabaciones de voz
- Ajustes
- Solución de problemas
- Información importante
- Especificaciones

Lista de contenidos

¿Qué es el formato de audio?

¿Qué es la protección de derechos de autor?
¿Qué es la velocidad de bits?
¿Qué relación existe entre la velocidad de bits, la calidad del sonido y la capacidad de almacenamiento?

El formato de audio hace referencia al método utilizado para importar datos de audio de Internet o CD de audio a un ordenador para almacenarlos en forma de un archivo de audio.
Entre los formatos más comunes, se encuentran MP3 y WMA, etc.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) es una tecnología de compresión de audio común desarrollada por el grupo de trabajo MPEG de ISO (International Organization for Standardization).
MP3 El formato permite comprimir archivos de audio reduciendo su tamaño hasta 1/10 respecto al tamaño de los archivos de audio de CD estándar.

WMA: WMA (Windows Media Audio) es una tecnología de compresión de audio común desarrollada por Microsoft Corporation. El formato WMA ofrece la misma calidad de sonido que el formato MP3, pero en un tamaño más reducido.

Sugerencia
- Para obtener más información acerca de los formatos de archivo compatibles y velocidades de bits, consulte [Detalles].

¿Qué es la protección de derechos de autor?

Algunos de los archivos de música y vídeo que se adquieren a través de sitios web o similares con servicio de descarga de música pueden disponer de tecnologías de control de acceso, como por ejemplo el cifrado, con el fin de que se cumpla el deseo de los titulares de los derechos de autor de limitar el uso y la duplicación de dicho material.

¿Qué es la velocidad de bits?

La velocidad de bits hace referencia a la cantidad de datos utilizados para almacenar sonido expresada en kbps (kilobits por segundo), por ejemplo 64 kbps. Por lo general, cuanto mayor sea la velocidad de bits, mejor será la calidad del sonido; sin embargo, la capacidad de almacenamiento para archivos de audio de la misma duración habrá de ser mayor.

¿Qué relación existe entre la velocidad de bits, la calidad del sonido y la capacidad de almacenamiento?

Por lo general, cuanto mayor sea la velocidad de bits, mejor será la calidad del sonido; sin embargo, la capacidad de almacenamiento para archivos de audio de la misma duración habrá de ser mayor y, en consecuencia, el número de canciones que se podrán almacenar en el Walkman será menor.
Las velocidades de bits más bajas permiten almacenar un mayor número de canciones, pero la calidad del sonido será menor.

Nota

- Si importa una canción de un CD al ordenador a una velocidad de bits baja, no podrá mejorar la calidad del sonido si selecciona una velocidad mayor cuando transfiera la canción del ordenador al Walkman.

Ir al principio de la página

Copyright 2012 Sony Corporation